


# Image Express クイックスタートガイド




17-0702A1J00030

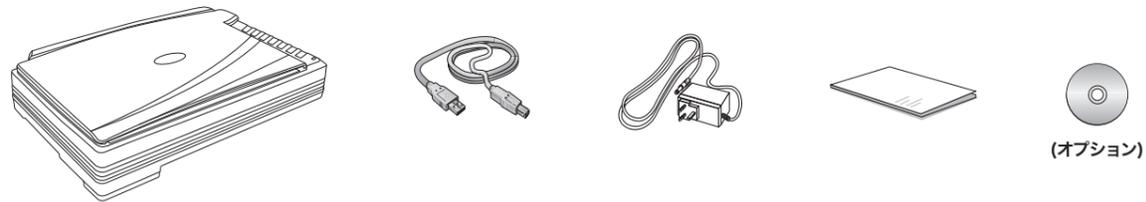

ソフトウェアダウンロードリンク: [plustek.com/a/imageexpress](http://plustek.com/a/imageexpress)

## スキャナーを接続する

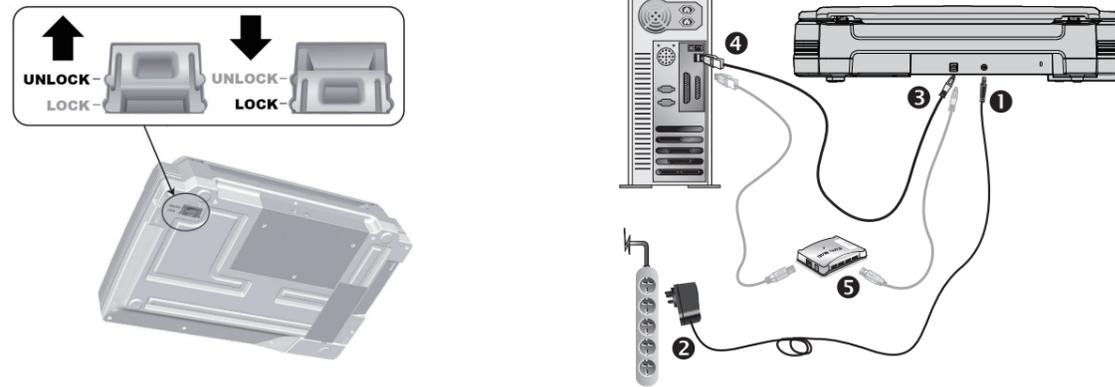


スキャナーの電源を入れる前に、必ずスキャナーをコンピューターに接続してください。

\* スキャナーに付属のUSBケーブルとACアダプターを使用してください。

## ソフトウェアをインストールして開始する


① [plustek.com/a/imageexpress](http://plustek.com/a/imageexpress)  
ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。

② デスクトップの をダブルクリックしてImage Expressを起動します。

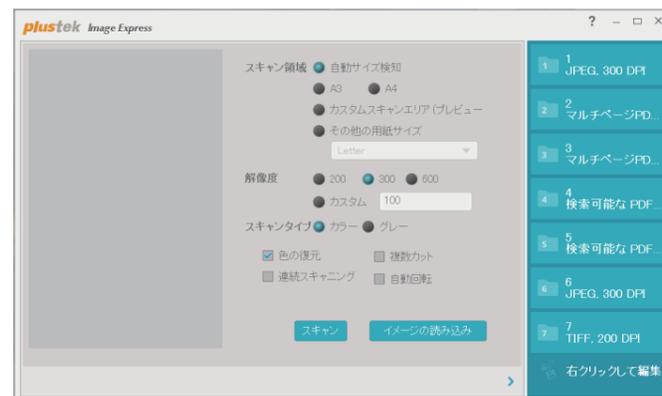


## 写真やドキュメントを置く

① ガラス面に置きます。


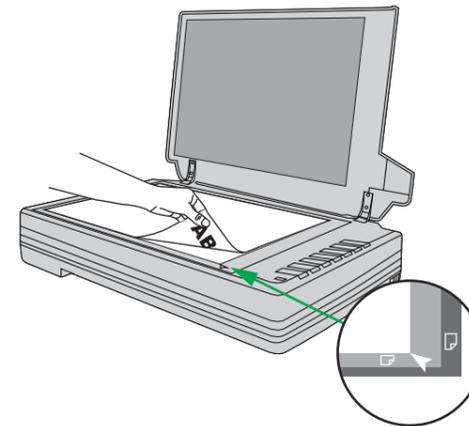


② カバーを閉じます。

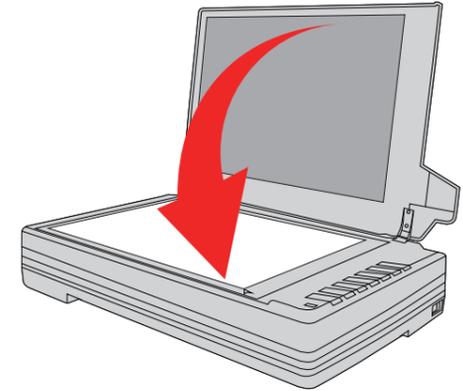


## スキャンする

画面上のスキャンをクリックします。

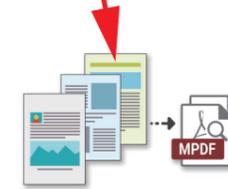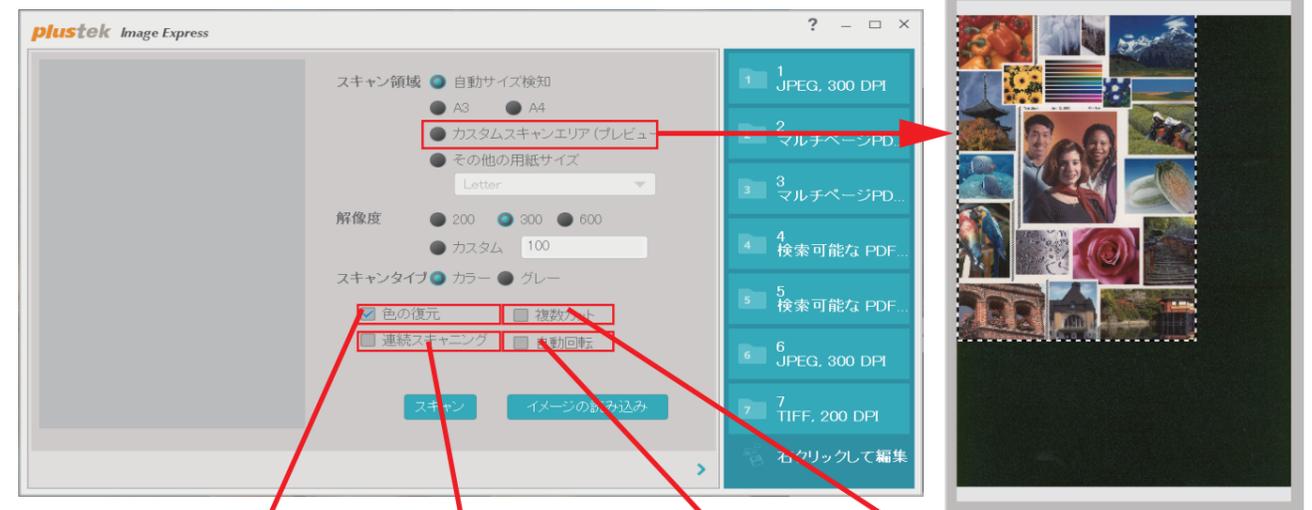


## 編集して保存

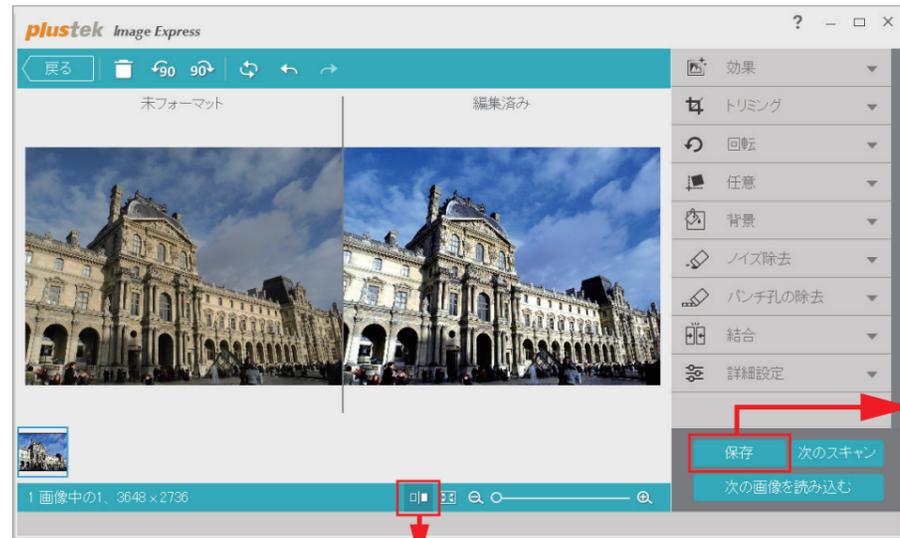

保存設定を調整するには、クリックします。次の保存ダイアログが表示されます。


デュアルビューモードに切り替えるには、クリックします。

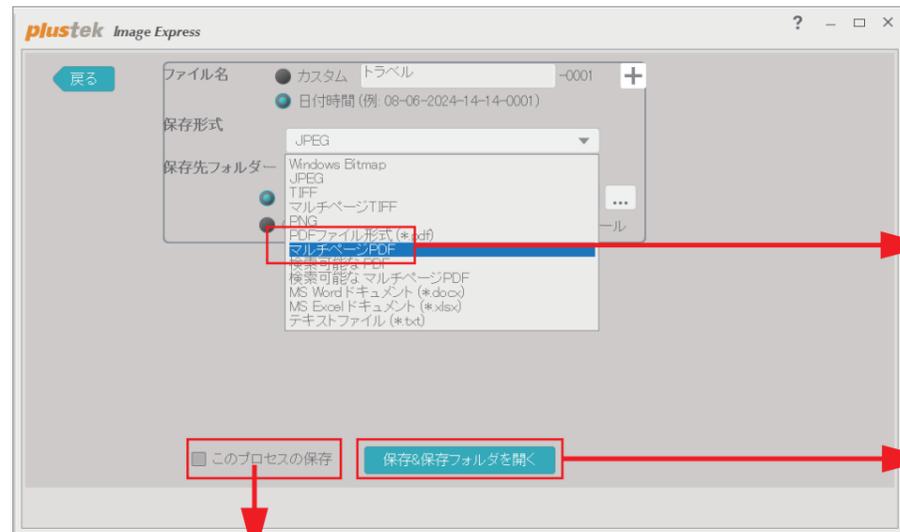

スキャンした画像を保存するには、クリックします。

このチェックボックスを有効にすると、ワンタッチスキャンボタンとしてスキャンフローが保存されます。

**i** スキャン画面でワンタッチスキャンボタンをクリックすると、プリセットされたスキャン設定で画像をスキャンできます。

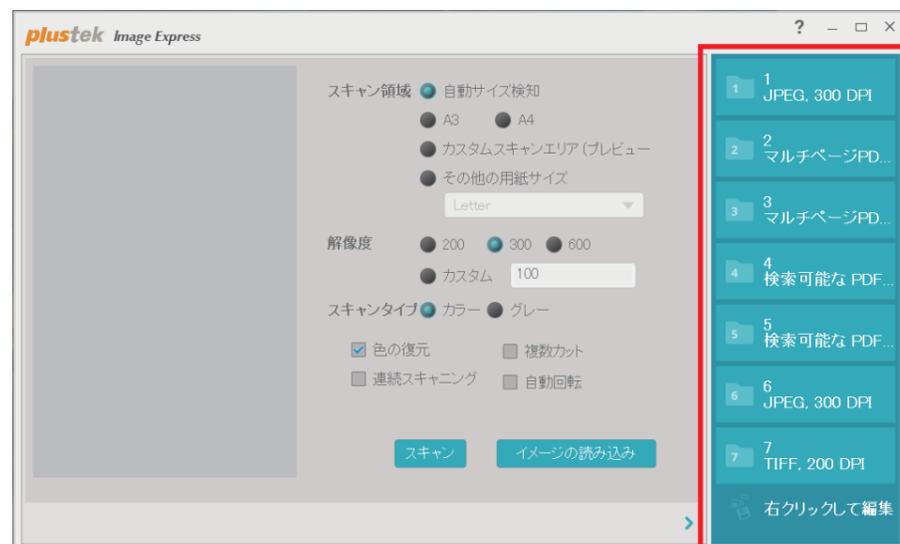

ワンタッチスキャンボタンを右クリックすると、ボタンの順序を調整したり、ボタン設定を構成したりできます。


## トラブルシューティング (Windows OS対象)

スキャンした画像の色がおかしい、または自動クロップに失敗しました。



### 解決策:

スキャンした画像の色が大きく異なる場合は、スキャナーを校正します。スキャナユーティリティ > 校正設定を選択して、キャリブレーション設定を調整します。

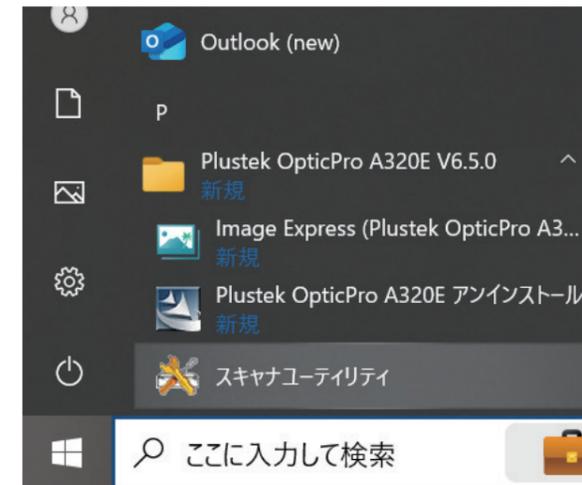


## 技術サポート

メール  
[plustek.japan@gmail.com](mailto:plustek.japan@gmail.com)

技術的なお問い合わせ  
<https://plustek.com/jpn/support/technical-support-form.php>

ライブチャット

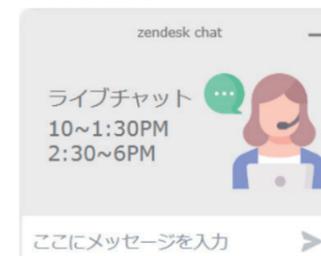

勤務時間中、ライブチャットが対応します



その以外の時間には  
メッセージをください、我々はなるべく早く連絡します。