


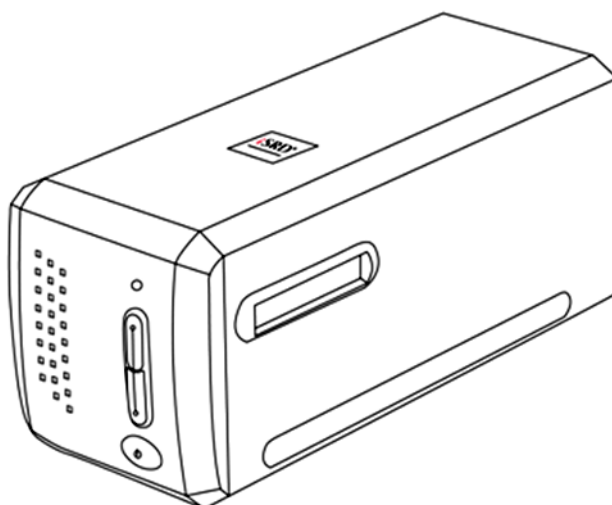

Benutzerhandbuch OpticFilm 8300i



Markenschutz

© 2025 Plustek Inc. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren dieses Dokuments ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis gestattet.

Alle in dieser Dokumentation genannten Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Firmen.

Haftung

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, um die Korrektheit des Inhalts dieses Dokuments zu gewährleisten, übernehmen wir keine Garantie für Fehler, Unterlassungen oder Aussagen jeglicher Art in diesem Dokument, unabhängig davon, ob es sich bei dem Fehler um Unterlassung oder Aussagen die auf Fahrlässigkeit beruhen, Unfall, oder anderen Ursachen handelt. Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne Vorankündigung geändert werden. Wir übernehmen keine Haftungs- oder Garantieleistungen, bei Nichtbeachtung dieser Anleitung.

Urheberrecht

Das Scannen von bestimmten Dokumenten, z. B. Schecks, Geldscheinen, Ausweise, Bundesanleihen oder von öffentlichen Dokumenten, ist möglicherweise gesetzlich verboten und/oder unterliegt der strafrechtlichen Verfolgung. Wir empfehlen, dass Sie sich verantwortungsbewusst zeigen und das Sie Urheberrechte respektieren, wenn sie Bücher, Zeitschriften, Journale und anderes einscannen.

Umweltbedingte Information

Recycle bzw. Verschleiß-Informationen, bitte Fragen Sie Ihren Distributor oder Fachhändler nach Ersatzteilen und Verschleißmaterial. Das Produkt ist konzipiert und produziert, um eine umweltgerechte Nutzung zu gewährleisten. Wir legen Wert darauf, dass unsere Produkte globalen Umweltstandards gerecht werden. Nehmen Sie eine Entsorgung entsprechend der örtlichen Vorschriften vor.

Die Produktverpackung kann recyclet werden.

Hinweis zur Entsorgung

Schützen auch Sie Ihre Umwelt. Nach Nutzungsbeendigung gehört das Gerät nicht in den Hausmüll. Nutzen Sie bitte die kostenlosen Rückgabemöglichkeiten bei den Annahmestellen in Ihrer Gemeinde.

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG	1
HINWEISE ZU DEN SYMBOLEN	1
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	2
PFLEGE UND WARTUNG	3
PRODUKTÜBERSICHT	4
LIEFERUMFANG	4
SCANNERÜBERSICHT	5
VOR DER INSTALLATION DES SCANNER	6
DEN SCANNER AN IHREN COMPUTER ANSCHLIEßEN	6
INSTALLATION DES SCANNERS	7
SCANNER TREIBER INSTALLIEREN	8
DEN SCANNER EINSCHALTEN	9
FILMHALTER	10
HALTER FÜR GERAHMTE DIAS VERWENDEN	11
FILMSTREIFENHALTER VERWENDEN	12
FILMHALTER EINSCHIEBEN	13
SCANNEN MIT DER QUICKSCAN PLUS ANWENDUNG.....	14
DER HAUPTBILDSCHIRM.....	15
DER [SCANNEN] BILDSCHIRM.....	16
DER [ANSICHT] BILDSCHIRM	18
DER [EDITIEREN] BILDSCHIRM	20
[EINSTELLUNGEN]	22
DER SILVERFAST ANWENDUNG.....	25
ANFRAGE FÜR SILVERFAST LIZENZ	26
SILVERFAST INSTALLIEREN	29
SCANNEN MIT DER SILVERFAST ANWENDUNG	31
UMGANG MIT DEM SCANNER.....	32
❶ ANWENDUNG DER [INTELLISCAN]-TASTE	33
❷ ANWENDUNG DER [QUICKSCAN]-TASTE	34
ANHANG A. FEHLERBEHEBUNG.....	35
VERBINDUNG MIT DEM SCANNER.....	35
PROBLEME BEIM SCANNEN	36
ANHANG B: TECHNISCHE DATEN.....	40
ANHANG C: KUNDENDIENST	42
SERVICE & SUPPORT INFORMATIONEN	42
EINGESCHRÄNKTE GARANTIEERKLÄRUNG.....	43
FCC-ERKLÄRUNG	44

Einführung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Plustek-Scanners und begrüßen Sie in der Welt der innovativen Bildverarbeitung. Mit Ihrem neuen Scanner können Sie eine Vielzahl täglicher Büroaufgaben professionell bewältigen, etwa Bilder in Ihren Computer einlesen.

Wie alle unsere Produkte ist der Scanner mit Augenmerk auf einfache Bedienung und extreme Zuverlässigkeit entwickelt worden. Dafür stehen wir mit unserer guten Reputation hinsichtlich der Kundenzufriedenheit ein.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich beim Kauf Ihres Scanners für uns entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt so zufrieden sein werden wie zahlreiche andere Anwender und sich daher auch in Zukunft für uns entscheiden.

Hinweise zu den Symbolen

In diesem Handbuch werden zum Hervorheben besonderer Informationen die folgenden Symbole verwendet:

Gefahr	Gefahr: Zeigt auf, wie Sie genau vorgehen müssen, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
Achtung	Achtung: Enthält Informationen, die unbedingt beachtet werden müssen, da andernfalls ein Datenverlust oder eine Beschädigung der Geräte die Folge sein können.
Tipp	Wichtige Tipps: Weist auf Informationen hin, die Sie sich merken sollten und die zur Vermeidung von Fehlern beitragen können.

Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie vor der Nutzung des Geräts folgende wichtigen Informationen, um jegliche Gefahr einer Verletzung oder Beschädigung zu vermeiden oder zu verringern.

1. Nutzung: Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich und in trockenen Bereichen vorgesehen. Unter folgenden Bedingungen kann ein Feuchtigkeitsbeschlag im Innern des Geräts erfolgen, der zu Fehlfunktion führt:

- wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Ort gebracht wird;
- nach Aufheizen eines kalten Raumes;
- bei Unterbringung in einem feuchten Raum.

Um Feuchtigkeitsbeschlag zu vermeiden, gehen Sie wie beschrieben vor:

- 1) Verschließen Sie das Gerät in einem Plastikbeutel, bevor Sie es in einen anderen Raum bringen.
- 2) Warten Sie 1-2 Stunden, bevor Sie das Gerät wieder aus dem Plastikbeutel herausnehmen.
2. Verwenden Sie nur das Netzteil und das USB-Kabel, die im Lieferumfang enthalten sind. Bei Verwendung anderer Netzteile oder Kabel funktioniert der Scanner möglicherweise nicht.
3. Halten Sie den Platz des Stromanschlusses frei, falls Sie den Anschluss während unvorhergesehener Notfälle austecken müssen.
4. Beschädigte Kabel können einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen. Vermeiden Sie ein Verdrehen, Knicken oder Beschädigen des Netzkabels.
5. Entfernen Sie das Netzkabel, falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, z.B. über Nacht oder am Wochenende, um die Gefahr eines Brandes zu vermeiden.
6. Versuchen Sie nicht, den Scanner auseinanderzunehmen. Es besteht die Gefahr elektrischer Stromschläge. Das Öffnen des Scanners führt außerdem zum Verlust der Garantie.
7. Achten Sie darauf den Scanner nicht anzustoßen oder zu klopfen weil das Gerät sehr empfindlich ist und kaputt gehen könnte.
8. Bitte trennen Sie alle anderen Bilderverarbeitungsgeräte (andere Scanner, Drucker, Digitalkameras, Webcams) von ihrem PC bevor Sie die Treibersoftware installieren.
9. Bewahren Sie den Setup/Anwendung USB-Stick auf. Möglicherweise müssen Sie die Treiber und Anwendungen in Zukunft neu installieren.
10. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände sauber sind, bevor Sie mit Dias und Negativen umgehen. Sollte sich Staub auf Ihrem Filmmaterial befinden, versuchen Sie diesen bitte abzublasen oder mit einem weichen Tuch abzuwischen.

11. Bitte bewahren Sie Ihre Dias und Negative an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Seien Sie vorsichtig beim Umgang da unsachgemäße Lagerung und Handhabung zu einer Verschlechterung des Materials führen und letztlich Ihre Scan-Ergebnisse beeinflussen können.

Pflege und Wartung


Achtung

Damit Ihr Scanner auch langfristig zufriedenstellend arbeitet, müssen die folgenden Hinweise zur Pflege und Wartung beachtet werden.

- Der Scanner darf nicht in einer stark staubbelasteten Umgebung eingesetzt werden. Decken Sie den Scanner ab, wenn er nicht in Gebrauch ist. Staubpartikel und andere Fremdkörper könnten das Gerät beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, den Scanner auseinanderzunehmen. Es besteht die Gefahr elektrischer Stromschläge. Das Öffnen des Scanners führt außerdem zum Verlust der Garantie.
- Setzen Sie den Scanner nicht extremen Vibrationen aus. Interne Bauelemente können dadurch beschädigt werden.
- Ihr Scanner funktioniert am besten bei einer Temperatur zwischen 10° C und 40° C.

Produktübersicht

Lieferumfang¹

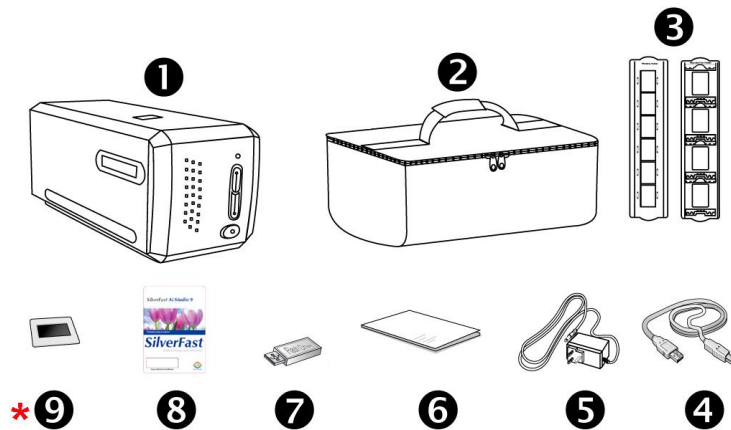

- ❶ Scanner
- ❷ Gepolsterte Tragetasche
- ❸ Halter für gerahmte Dias und Filmstreifenhalter
- ❹ USB-Anschlusskabel
- ❺ Netzteil
- ❻ Kurzanleitung
- ❼ Setup/Anwendung USB-Stick
- ❽ Aktivierungskarte
- * ❾ 35 mm IT-8 Target (35 mm IT-8 Target ist nicht in allen Scanner-Modellen eingeschlossen)


Tipp

Die Seriennummer der Scanner Hardware finden Sie auch auf der Aktivierungskarte. Bitte bewahren Sie die Karte an einem sicheren Ort auf.



¹ Heben Sie die Verpackungsmaterialien für eventuelle zukünftige Transporte auf.
Der Lieferumfang kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Scannerübersicht

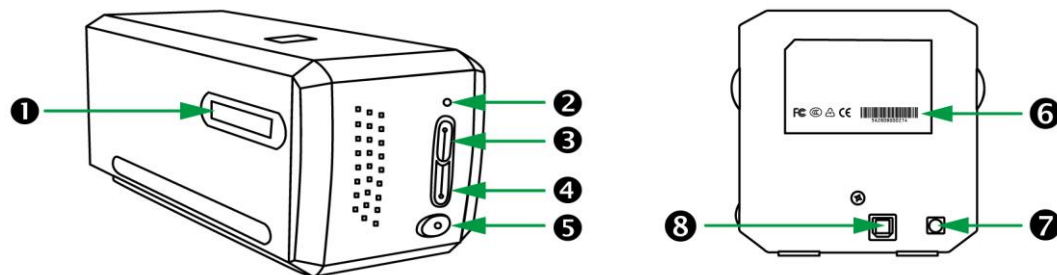

- ❶ **Filmhalter-Slot:** Schieben Sie den Filmhalter unter der Staubabdeckung in den Scanner ein. Der Filmhalter kann von beiden Seiten eingeschoben werden. Mit Hilfe der Kerben an den Seitenschienen des Filmhalters kann er bildweise eingerastet werden.
- ❷ **Betriebsanzeige:** Zeigt den Scannerstatus an.

Lampe	Status
An	Der Scanner ist eingeschaltet, bereit um Bilder einzuscannen.
Aus	Der Scanner ist aus, entweder weil er nicht eingeschaltet ist oder weil das Stromkabel nicht richtig in die Netzteil-Steckdose gesteckt wurde.


- ❸ **IntelliScan Taste:** Sie können diese Taste drücken um die SilverFast-Anwedung zu starten.
- ❹ **QuickScan Taste:** Sie können diese Taste drücken um die QuickScan Plus-Anwedung zu starten.
- ❺ **Ein/Aus-Schalter:** Hier wird der Scanner ein- und ausgeschaltet.
- ❻ **Seriennummersticker:** Befindet sich auf der Rückseite des Scanners.
- ❼ **Netzanschluss**
- ❽ **USB-Anschluss**

Tip

Für die Aktivierung der SilverFast Software benötigen Sie die **15-stellige Seriennummer**. Sie benötigen sie auch, wenn Sie sich in Zukunft an Ihren Händler oder unser Servicezentrum wenden.

Vor der Installation des Scanner

Den Scanner an Ihren Computer anschließen

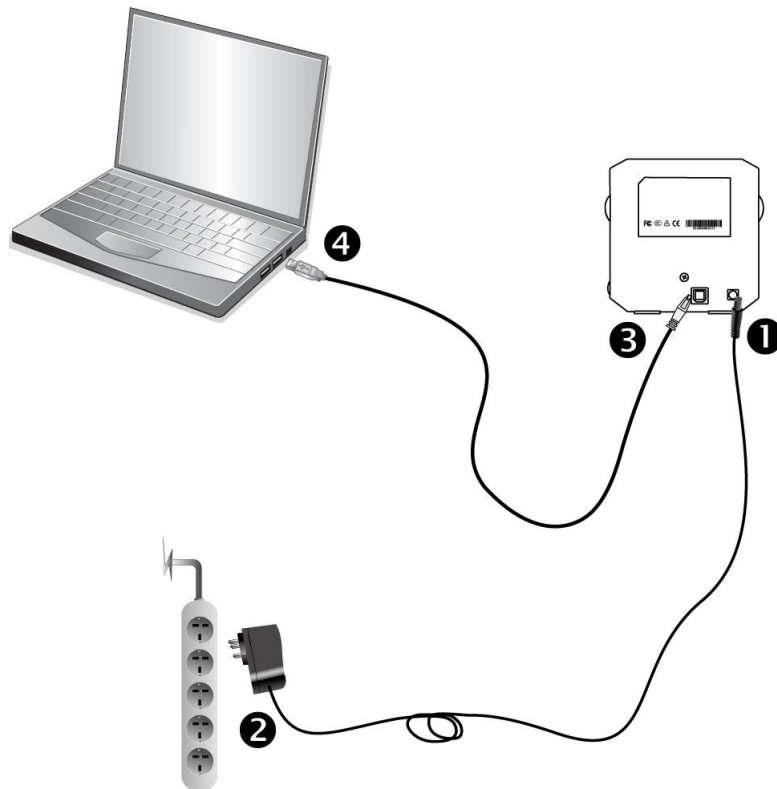

- ❶ Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzanschluss am Scanner.
- ❷ Schließen Sie das andere Ende des Netzteils an eine Standard-Wechselstromsteckdose.
- ❸ Schließen Sie den quadratisch geformten Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Anschluss des Scanners.
- ❹ Schließen Sie den rechteckig geformten Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Anschluss des PC.

Hinweis: Wenn bereits ein anderes USB-Gerät mit dem Computer verbunden ist, schließen Sie den Scanner an einen verfügbaren USB-Anschluss an.

Achtung

Bitte schalten Sie den Scanner jetzt **NICHT** ein.

Installation des Scanners


Befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um den Plustek USB-Scanner zu installieren.

*Den aktuellen Treiber finden Sie auf unserer offiziellen Webseite www.plustek.com -> Support und Downloads -> Treiber und Downloads


- [Scanner Treiber installieren](#)
- [Den Scanner einschalten](#)

Scanner Treiber installieren

1. Verbinden Sie den Setup / Anwendung USB-Stick mit Ihrem Computer.
2. Installieren Sie den Scannertreiber über den folgenden Pfad:
Mac OS X: **OPTICFILM** > **Mac** > **Plustek OpticFilm 8300i** > **Setup.dmg**
Windows OS: **OPTICFILM** > **Windows** > **Plustek OpticFilm 8300i** > **Setup.exe**

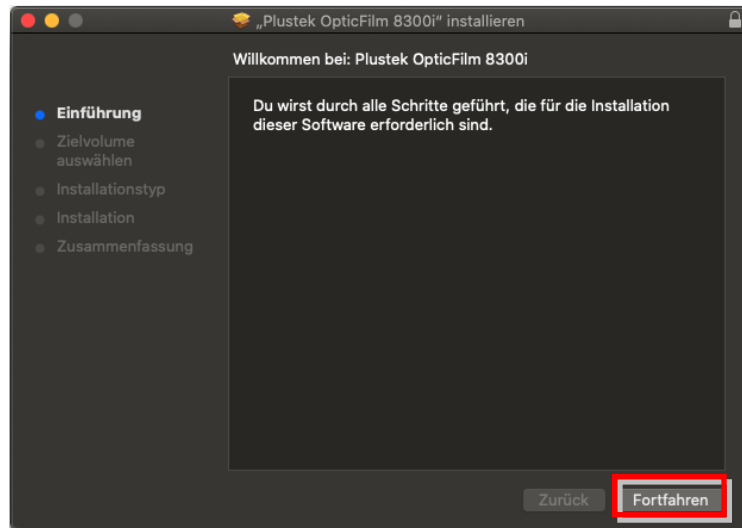

3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

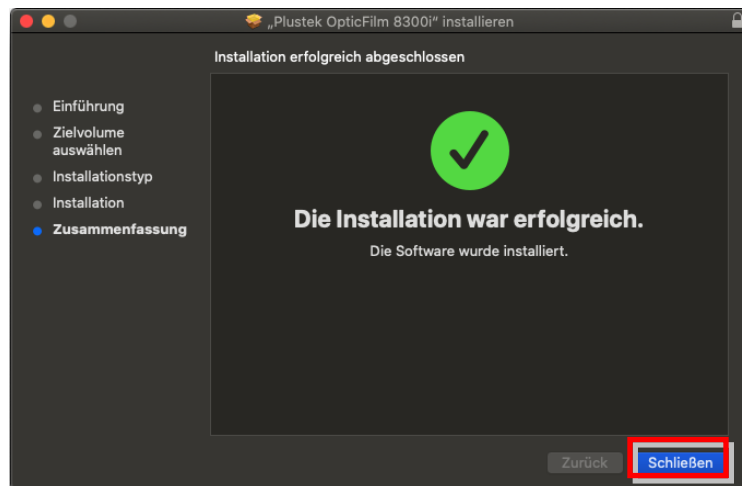


Tipp

Sie können die neueste Version des Treibers von unserer offiziellen Webseite plustek.com/of8300i.

Den Scanner einschalten

Halten Sie die Ein/Aus Taste, um den Scanner einzuschalten.

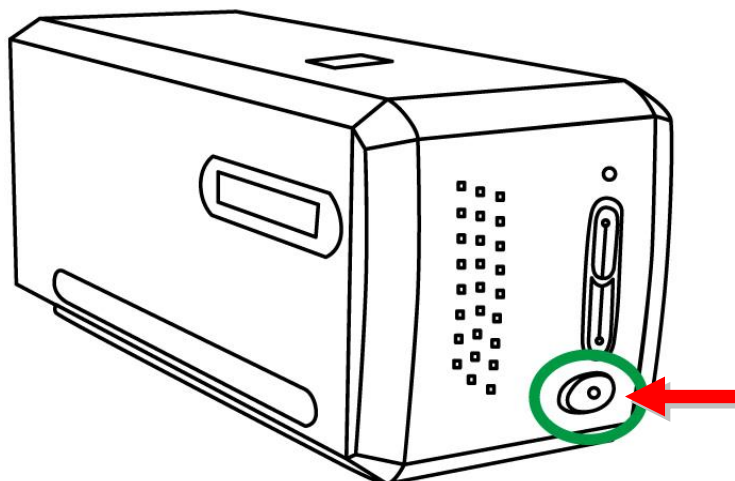


Tipp

Halten Sie die Taste, um den Scanner AUS zu schalten.

Filmhalter

Zwei Filmhalter sind in der Verpackung enthalten. Sie stellen korrekte Scannerresultate sicher.

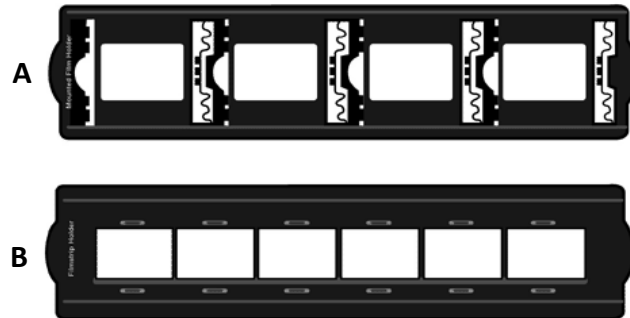


- A. Zum Scannen von aufgesteckten 35-mm-Diapositiven (max. 4 Diapositive)
- B. Zum Scannen von 35-mm-Filmstreifen (max. 6 Bilder)

- [Halter für gerahmte Dias verwenden](#)
- [Filmstreifenhalter verwenden](#)
- [Filmhalter einschieben](#)

Halter für gerahmte Dias verwenden


Setzen Sie die gerahmten Dias mit der emulsionsbeschichteten (matten) Seite nach unten in die Aussparung.

Beachten Sie die Pfeile und Abbildungen am Rahmen der Aussparungen. Setzen Sie die gerahmten Dias wie in der Abbildung gezeigt ein.

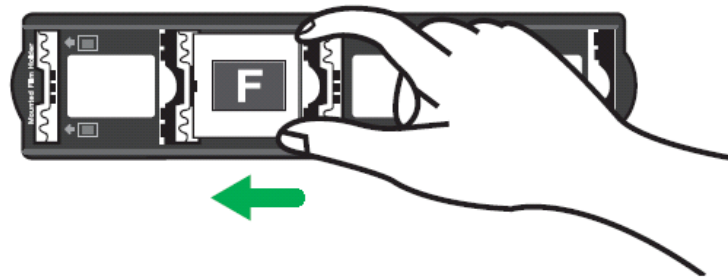



Filmstreifenhalter verwenden

Legen Sie den Filmstreifen mit der emulsionsbeschichteten (matten) Seite nach unten in den Halter ein, und schließen Sie die Abdeckung.

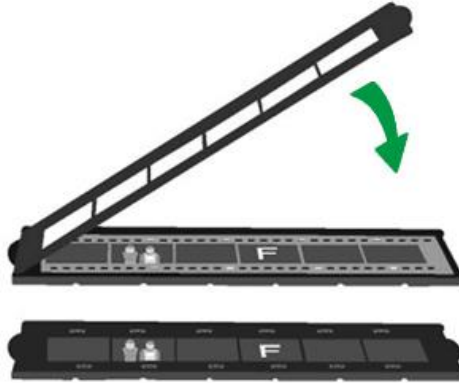

- Schieben Sie zum ordnungsgemäßen Scannen den Film immer mit der Kopfseite der Bilder in Richtung der Rückseite des Scanners ein (wo sich Netz- und USB-Kabel befinden). Achten Sie darauf, dass die emulsionsbeschichtete (matte) Seite nach unten zeigt.
- Am oberen und unteren Rand des Filmes befinden sich Informationen wie Herstellerbezeichnung, Bildnummern, Filmcodes, Stapelnummern etc. Wenn der Film wie oben beschrieben ausgerichtet ist, sollten diese Informationen deutlich zu lesen sein (also nicht spiegelverkehrt oder auf dem Kopf stehend).


Tipp

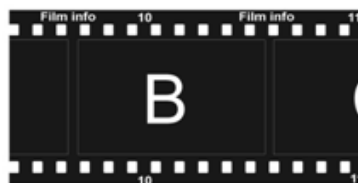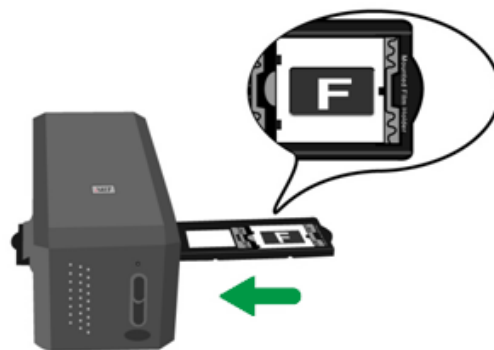

Filmhalter einschieben

Schieben Sie den Filmhalter unter der Staubabdeckung in den Scanner ein. Der Filmhalter kann von beiden Seiten eingeschoben werden. Mit Hilfe der Kerben an den Seitenschienen des Filmhalters kann er bildweise eingerastet werden.

Berücksichtigen Sie einen Raum von ungefähr 40 cm auf beiden Seiten des Scanners, wenn Sie den Filmhalter einsetzen und entfernen.

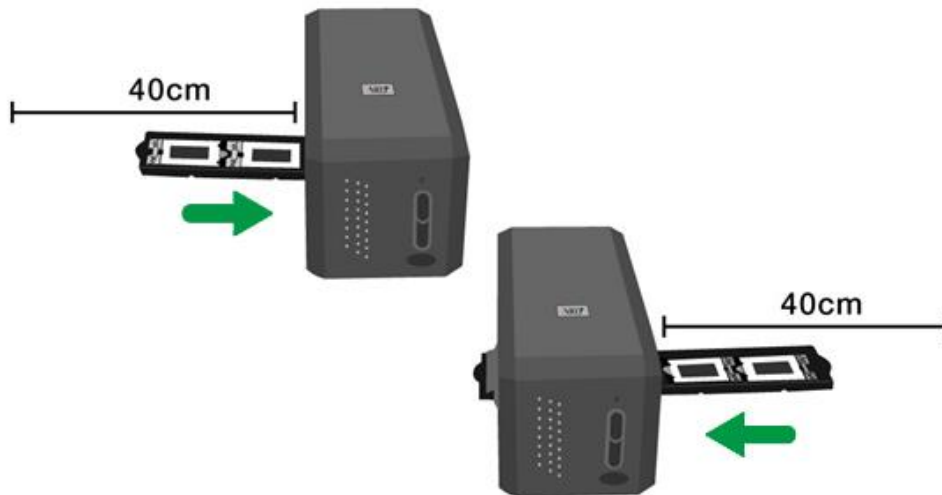

Tipp

- Wenn der Filmhalter in seine Indexposition einrastet, können Sie dies fühlen. Vor dem Scannen bewegen Sie den Filmhalter jedoch sanft hin und her, um sicherzustellen, dass der Filmhalter in der richtigen Position eingerastet ist.
- Die Oberseite des Filmhalters ist mit „Mounted Slide Holder“ (Halter für gerahmte Dias) oder „Filmstrip Holder“ (Filmstreifenhalter) gekennzeichnet. Zum ordnungsgemäßen Scannen muss diese Seite immer nach oben zeigen.



- Der Filmhalter muss vorsichtig und ohne festes Drücken in den Scanner eingeschoben werden.

Scannen mit der QuickScan Plus Anwendung

Starten Sie die QuickScan Plus-Anwendung über die QuickScan Plus-Verknüpfung auf Ihrem Desktop. Justieren Sie die Scaneinstellungen. Weitere Informationen zu den vorhandenen Scaneinstellungen können Sie der QuickScan Plus-Hilfe entnehmen.


Mac OS X



Windows OS




Der Hauptbildschirm

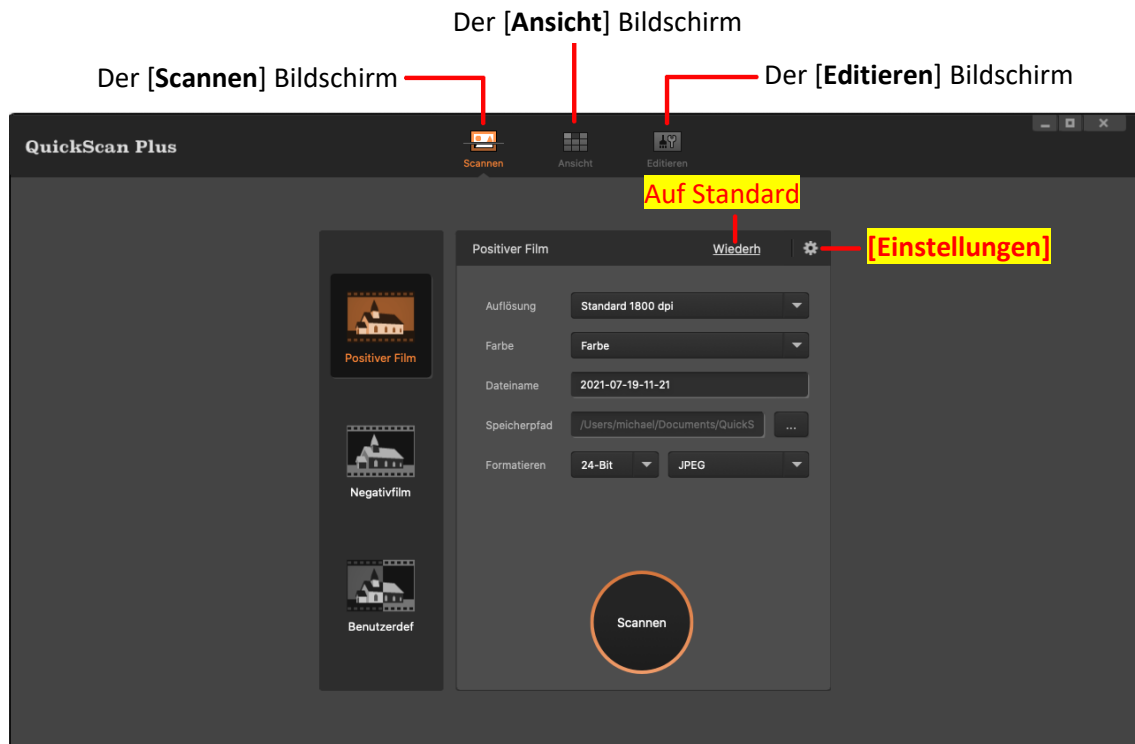

Die Benutzeroberfläche enthält folgende Teile:

- Der [\[Scannen\]](#) Bildschirm : Der **Scannen** Bildschirm ist, wo Sie Ihre Scanparameter einstellen.
- Der [\[Ansicht\]](#) Bildschirm : Der **Ansicht** Bildschirm ist, wo Sie ein oder mehrere Bilder zum Bearbeiten, Teilen oder Löschen auswählen.
- Der [\[Editieren\]](#) Bildschirm : Der **Editieren** Bildschirm ist, wo Sie diverse Effektfiler anwenden und detaillierte Bildbearbeitungen machen können.

Der [Scannen] Bildschirm

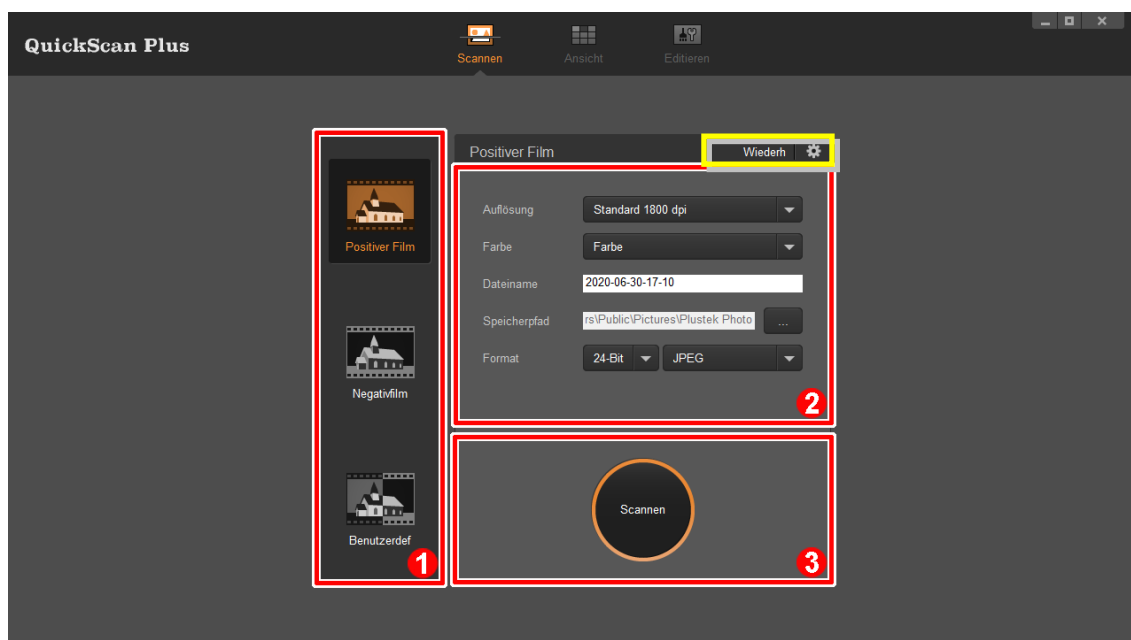

Der [Scannen] Bildschirm ist, wo Sie Ihre Scanparameter einstellen. Diese Parameter werden ebenfalls verwendet, wenn Sie einen Scan mittels der Tasten auf Ihrem Scanner ausführen.

1 Scanmodus

Sie können zwischen **Positiver Film**, **Negativfilm** und **Benutzerdef** wählen, indem Sie auf die gewünschte Schaltfläche auf der linken Seite klicken. Dies ermöglicht Ihnen das Erstellen von 3 Scanprofilen; eins für Positive, eins für Negative und eins für entweder Positive oder Negative.

Tipp

Sie können auf die Schaltfläche [Wiederh] klicken, um alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.

Klicken Sie auf die  Schaltfläche, um die Online-Hilfe aufzurufen und die [Einstellungen](#) anzupassen.

2 Scan-Einstellungen

- [Auflösung]: Wählen Sie die gewünschte Auflösung aus der Dropdown-Liste. Je höher die Auflösung, desto detaillierter der Scan und die resultierende Datei.

Auflösung	Windows & Mac
7200 dpi	Ca. 9000 x 6200 Punkte
3600 dpi	Ca. 4500 x 3100 Punkte
2400 dpi	Ca. 3000 x 2000 Punkte

1800 dpi	Ca. 2250 x 1500 Punkte
1200 dpi	Ca. 1500 x 1000 Punkte
600 dpi	Ca. 750 x 500 Punkte

- **[Farbe]**: Wählen Sie den gewünschten Farbmodus aus der Dropdown-Liste.
- **[Dateiname]**: Geben Sie den gewünschten Namen in das Feld ein. Die Voreinstellungen verwendet Datum und Uhrzeit Ihres Computers.
- **[Speicherpfad]**: Klicken Sie auf die **Durchsuchen** Schaltfläche  und verwenden Sie den Dialog, um den Ordner zum Speichern Ihrer gescannten Bilder zu wählen.

Der Standardspeicherpfad:

Mac OS X: **Benutzer > Nutzernamen > Dokument > QuickScanPlus_Doc.**

Windows OS: **Benutzer > Öffentlich > Bilder > Plustek Photo.**


- **[Format]**: Wählen Sie die gewünschte Bitrate und das Dateiformat aus den Dropdown-Listen. Je höher die Bitrate, desto detaillierter der Scan und die resultierende Datei. Verfügbare Formatoptionen sind: **JPEG, TIFF, PNG, Windows Bitmap.**
***Wenn Sie 48-Bit wählen, kann das Ausgabeformat nur TIFF sein.**
- **[Film]** (nur Benutzerdef-Modus): Wählen Sie den gewünschten Filmtyp aus der Dropdown-Liste.

③ Scannen Schaltfläche

Schieben Sie Ihren Filmhalter in den Scanner und drücken Sie auf die **[Scannen]** Schaltfläche, wenn Sie bereit zum Scannen sind.

Der [Ansicht] Bildschirm

Nachdem der Scan abgeschlossen ist, gelangen Sie automatisch in den Bereich [Ansicht]. Sie können auf die Schaltfläche  **Scannen** klicken, um weitere Bilder zu scannen.

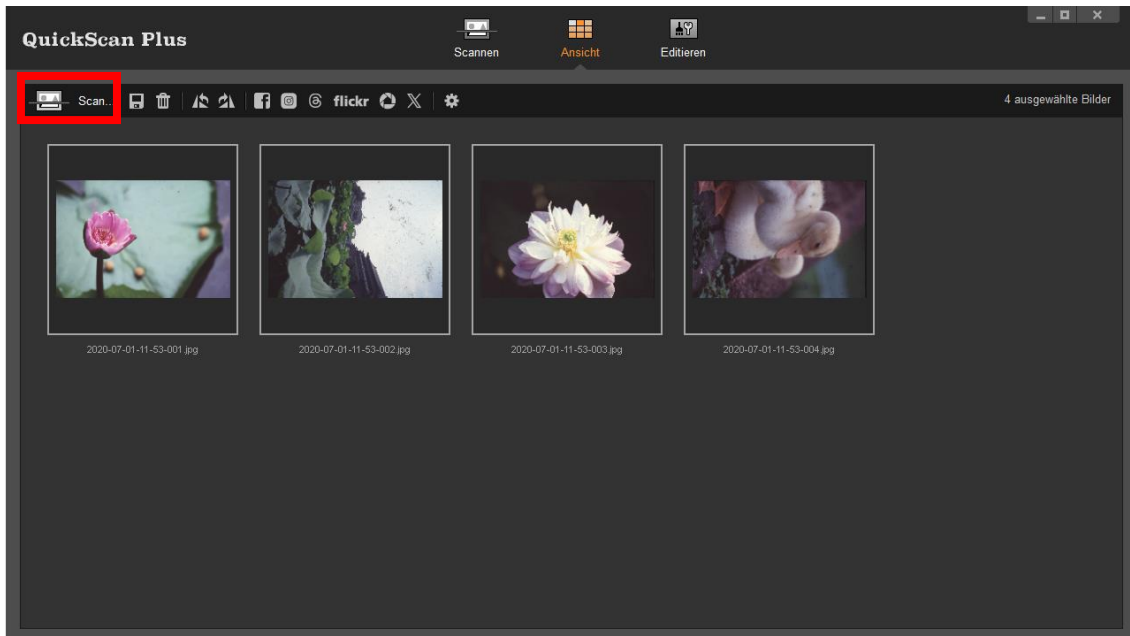

Tipp

Sie können eines oder mehrere Bilder gleichzeitig auswählen, um diese zu löschen, zu drehen oder mit anderen zu teilen. Ausgewählte Bilder werden mit einem grauen Rechteck um die Bilder hervorgehoben. Klicken Sie einfach auf ein Bild, um ein Bild aus Ihrer Auswahl zu entfernen.



Klicken Sie auf  **Speichern**. Ihre Bilder wurden bereits unter dem im Bereich [Scannen] angegebenen [Speicherpfad] abgelegt

Weitere Funktionsschaltflächen in der Symbolleiste sind die folgenden:


-  **Löschen:** Löscht alle ausgewählten Bilder.
-  **Gegen den Uhrzeigersinn drehen:** Mit diesem Knopf drehen Sie die ausgewählten Bilder entgegen dem Uhrzeigersinn.
-  **Im Uhrzeigersinn drehen:** Mit diesem Knopf drehen Sie die ausgewählten Bilder im Uhrzeigersinn.

-  **Auf Facebook teilen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Facebook-Website zu öffnen und sich anzumelden oder darauf zuzugreifen.
-  **Auf Instagram teilen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Instagram-Website zu öffnen und sich anzumelden oder darauf zuzugreifen.
-  **Auf Threads teilen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Threads-Website zu öffnen und sich anzumelden oder darauf zuzugreifen.
-  **Auf flickr teilen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die flickr-Website zu öffnen und sich anzumelden oder darauf zuzugreifen.
-  **Auf Google Drive teilen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Google-Drive-Website zu öffnen und sich anzumelden oder darauf zuzugreifen.
-  **Auf X teilen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die X-Website zu öffnen und sich anzumelden oder darauf zuzugreifen.
-  **Hilfe & Werkzeuge:** Öffnet ein Kontextmenü zu folgenden Themen:
 - [Hilfe]: Öffnet die Online-Hilfe-Datei.
 - [Einstellungen]: Öffnet ein Fenster für die [Einstellungen](#).
 - [Info]: Öffnet ein Fenster mit Versionsinformationen zu der Anwendung.

Der [Editieren] Bildschirm

Der [Editieren] Bildschirm ist, wo Sie diverse Effektfilter anwenden und detaillierte Bildbearbeitungen machen können.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Editieren] oberhalb der Rahmen, um zum Bildschirm [Editieren] zu wechseln, um verschiedene Filtereffekte anzuwenden und detailliertere Einstellungen an Ihren Bildern vorzunehmen.

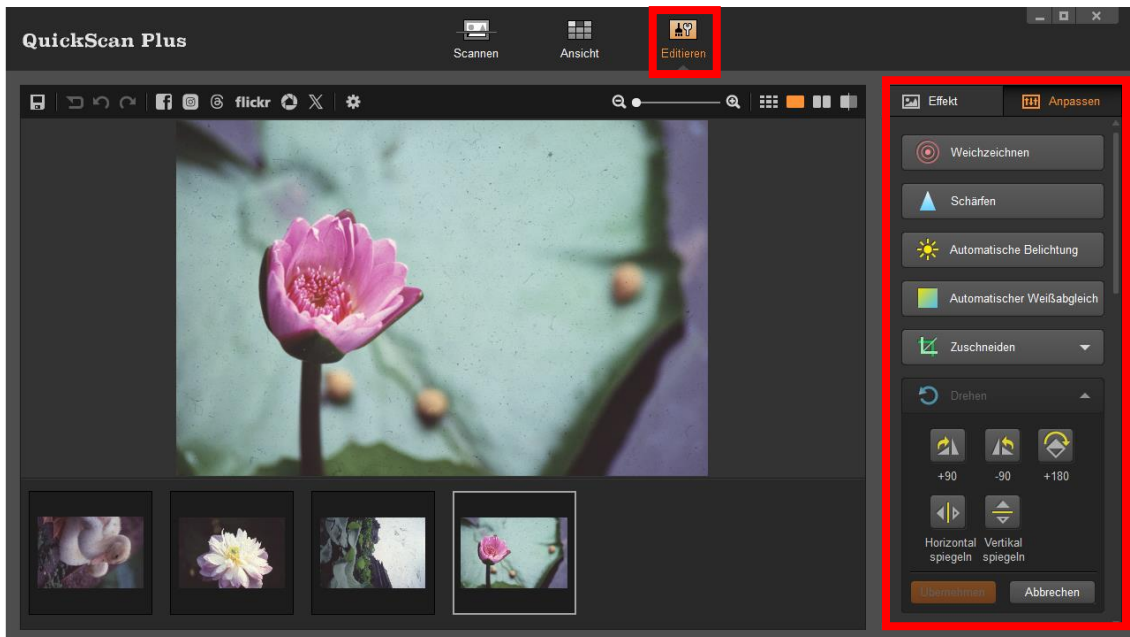


Die Funktionsschaltflächen in der Symbolleiste sind die folgenden:

-  **Speichern:** Speichert das Bild in seinem derzeitigen Bearbeitungszustand.
-  **Zurücksetzen:** Setzt alle bisher durchgeführten Veränderungen wieder zurück.
-  **Rückgängig:** Macht die letzte Veränderung rückgängig.
-  **Wiederholen:** Stellt die letzte rückgängig gemachte Veränderung wieder her.
-  **Auf Facebook teilen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Facebook-Website zu öffnen und sich anzumelden oder darauf zuzugreifen.
-  **Auf Instagram teilen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Instagram-Website zu öffnen und sich anzumelden oder darauf zuzugreifen.

-  **Auf Threads teilen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Threads-Website zu öffnen und sich anzumelden oder darauf zuzugreifen.
-  **Auf flickr teilen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die flickr-Website zu öffnen und sich anzumelden oder darauf zuzugreifen.
-  **Auf Google Drive teilen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Google-Drive-Website zu öffnen und sich anzumelden oder darauf zuzugreifen.
-  **Auf X teilen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die X-Website zu öffnen und sich anzumelden oder darauf zuzugreifen.
-  **Hilfe & Werkzeuge:** Öffnet ein Kontextmenü zu folgenden Themen:
 - [Hilfe]: Öffnet die Online-Hilfe-Datei.
 - [Einstellungen]: Öffnet ein Fenster für die [Einstellungen](#).
 - [Info]: Öffnet ein Fenster mit Versionsinformationen zu der Anwendung.
-  **Verkleinern:** Verkleinert das ausgewählte Bild. Sie können dieselbe Aktion durch nach unten rollen Ihres Mauseisens ausführen.
-  **Vergrößern:** Vergrößert das ausgewählte Bild. Sie können dieselbe Aktion durch nach oben rollen Ihres Mauseisens ausführen.
-  **Mehrfachbearbeitung:** Wechselt in die Mehrfachansicht.
-  **Einzelbearbeitung:** Wechselt in die Einzelansicht.
-  **Dual-Ansicht:** Wechselt in die duale Ansicht.
-  **Mittellinie:** Wechselt in die getrennte Ansicht.


[Einstellungen]

Klicken Sie auf die  Schaltfläche und wählen Sie **[Einstellungen]**, um den **[Einstellungen]** Einstellungsdialog zu öffnen.

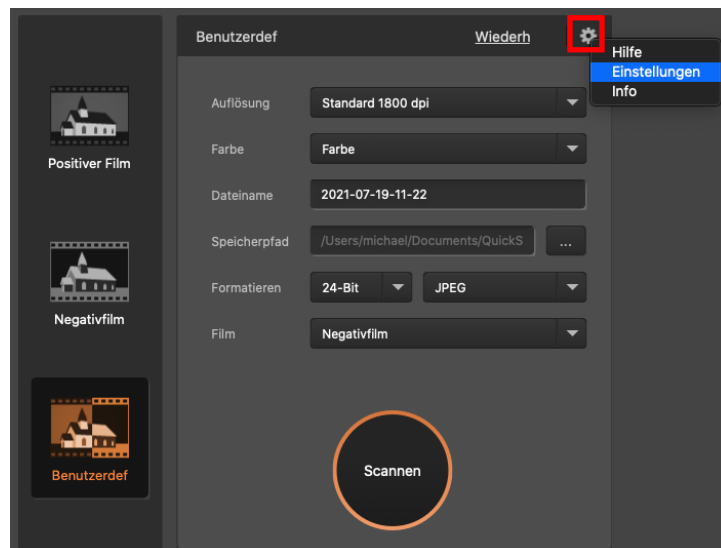


Sie finden diese  Schaltfläche auch auf dem Bildschirm **[Ansicht]** und **[Editieren]**.


Der **[Ansicht]** Bildschirm

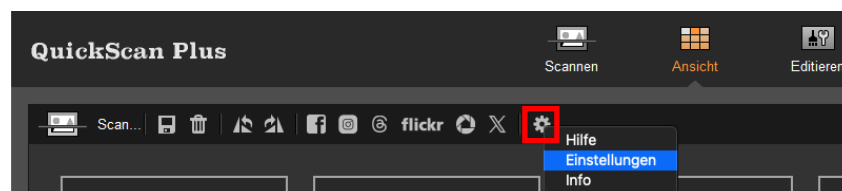

Der **[Editieren]** Bildschirm

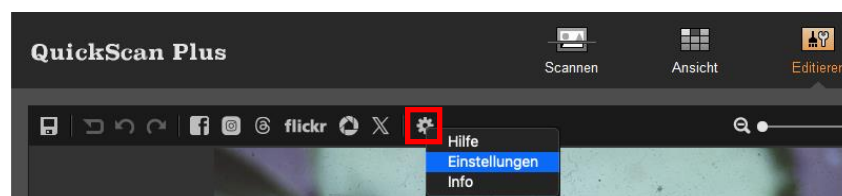

Tipp

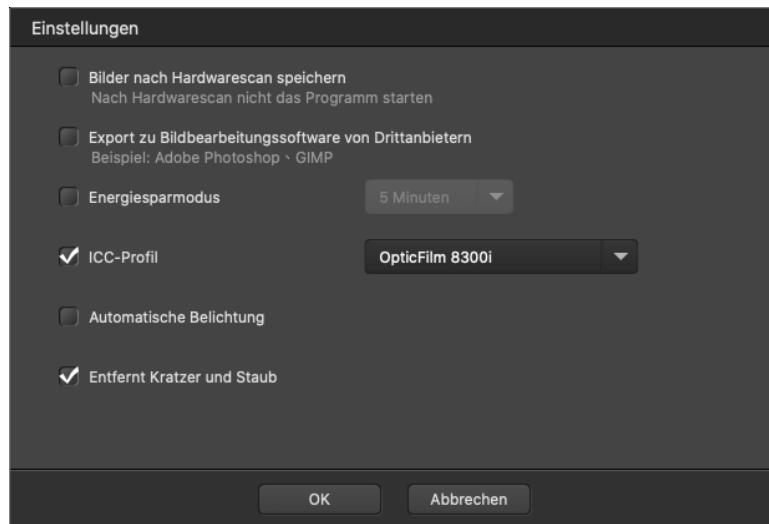


- **[Bilder nach Hardwarescan speichern]**: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie die Taste **[QuickScan]** auf dem Scannerfeld drücken, um direkt einen **[Benutzerdef]** Scan durchzuführen. Bitte passen Sie die Scaneinstellungen im Modus **[Benutzerdef]** an, insbesondere die Einstellung des **[Film]** Typs, bevor Sie scannen.
- **[Export zu Bildbearbeitungssoftware von Drittanbietern]**: Aktivieren Sie diese Option, um die gescannten Bilder zur weiteren Bearbeitung in Bildbearbeitungssoftware von Drittanbietern zu exportieren. Die gescannten Bilder werden direkt in einer Bildbearbeitungssoftware eines Drittanbieters geöffnet.


Hinweis: Die gescannten Negativfilme werden ohne jegliche Bildbearbeitung in eine Bildbearbeitungssoftware eines Drittanbieters exportiert.

Tipp

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Hauptfenster wie folgt angezeigt:

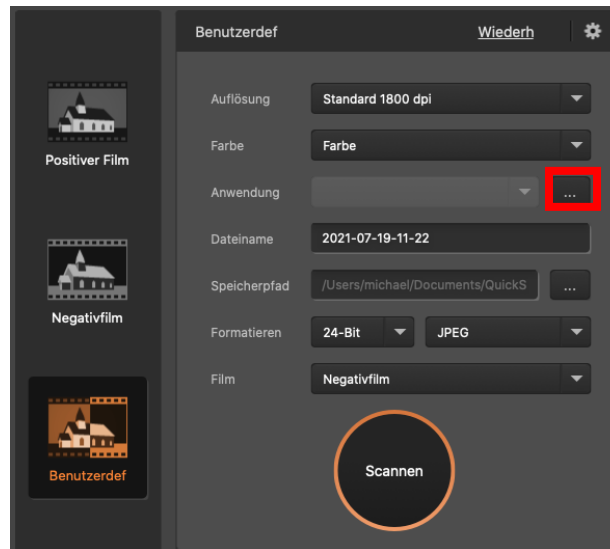

Klicken Sie auf die ... Schaltfläche, um gewünschte Anwendungen hinzuzufügen, z.B.: Photoshop, GIMP. Sie können bis zu 5 Anwendungen hinzufügen.

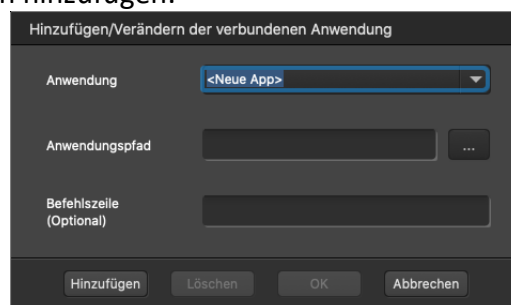

- **[Anwendung]:** Geben Sie den Namen der Anwendung ein.
- **[Anwendungspfad]:** Klicken Sie auf ... um den gewünschten Programmordner zu suchen und die ausführbare Datei (*.exe) des erwünschten Anwendungsprogramm auszuwählen.
- **[Befehlszeile]:** Es ist empfehlenswert, dass Sie dieses Feld leer lassen wenn Sie keine Befehlszeile anwenden wollen oder unsicher über die Befehlszeile sind.

- **[Energiesparmodus]:** Mit dieser Einstellung können Sie festlegen nach welcher Zeit der Scanner in den Energiesparmodus wechseln soll. Der Energiesparmodus kann jeder Zeit durch das Drücken einer beliebigen Taste am Gerät beendet werden.
- **[ICC-Profil]:** Aktivieren Sie diese Option und wählen Sie ein Profil aus der Dropdown-Liste, um den Farbstandard für die Geräteausgabe festzulegen.
- **[Automatische Belichtung]:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine automatische Belichtung durchzuführen.
- **[Entfernt Kratzer und Staub]:** Aktivieren Sie diese Option um Kratzer/Staub zu entfernen. Diese Funktion ist nur für das Modell mit integriertem Infrarot verfügbar.

Der SilverFast Anwendung

Ihr Scanner wird mit der fortschrittlichen und funktionsreichen Scan Anwendung SilverFast ausgeliefert, einer optionalen Software, die Sie auf Ihrem System installieren können. Sie können sich zunächst mit Ihrem OF 8300i vertraut machen und sich dann für die Installation der SilverFast Software entscheiden.

Tipp

- Die Installation der SilverFast Software dauert etwa **10 Minuten**.
- Sie müssen ein **MySilverFast Konto** erstellen und sich mit diesem anmelden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass eine **Internetverbindung** besteht, während Sie die SilverFast Software installieren.

- [Anfrage für SilverFast Lizenz](#)
- [SilverFast Installieren](#)
- [Scannen mit der SilverFast Anwendung](#)

Anfrage für SilverFast Lizenz

1. Rufen Sie die Webseite www.silverfast.com/activation-plustek auf und folgen Sie den Anweisungen. Sie benötigen die Seriennummer Ihrer Scanner Hardware.

Request a free *SilverFast* license
for your **plustek** scanner.



• OpticFilm 8300i



• OpticFilm 120 Pro

Information on your Plustek scanner

Please give us some information on your Plustek scanner:

1 Please select your scanner model

2 Please enter Hardware serial number

3 Check



(You can find this serial number on the activation flyer and on the back of your scanner.)

*Der Inhalt der Webseite kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- 1 Wählen Sie Ihr Scannermodell aus.
- 2 Geben Sie die Seriennummer des Scanners ein.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Check].

2. Geben Sie die die notwendigen Informationen ein, um ein MySilverFast Konto zu erstellen. Sie müssen sich später bei der SilverFast Software mit diesem MySilverFast Konto anmelden.

Request a free *SilverFast* license for your **plustek** scanner.

Please register at MySilverFast to receive your free
SilverFast license

Do you already have an account? [Log in here](#)

Please make sure that your hardware serial number is correct and then fill out this form to set up a MySilverFast account. You can manage and download the software in your MySilverFast user account.

Hardware Serial Number:

[Edit Hardware Serial Number](#)

First Name

Last Name

Company (optional)

Please select your country.



Login data for MySilverFast and SilverFast 9:

Note: The access data you enter here is identical to those for
your software.

Email Address

Password

Confirm your Password

[Show password](#)

***Der Inhalt der Webseite kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.**

3. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail, die Sie darüber informiert, dass die Lizenz bereits zu Ihrem MySilverFast Konto hinzugefügt wurde.

License added to your MySilverFast Account  Inbox x



LaserSoft Imaging <my@silverfast.de>


 to me ▾

MySilverFast



Dear SilverFast Customer .

congratulations on your new SilverFast software. Your new SilverFast license has been added to your [MySilverFast Account](#) and will be available on your computer when you open SilverFast 9 the next time.

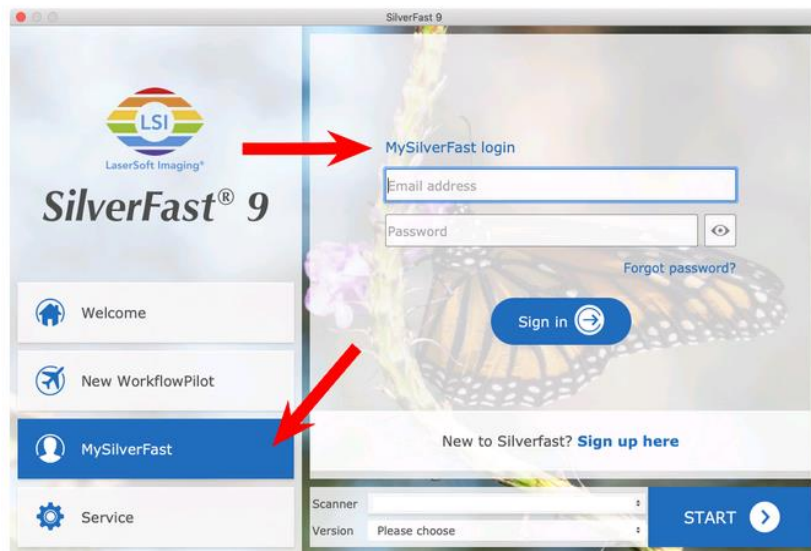

You probably already know that SilverFast 9 works on the basis of a MySilverFast-Account instead of a serial number. On the [MySilverFast-Portal](#) you can manage your licenses and download the software. SilverFast 9 is activated automatically when you log into your MySilverFast-Account in the MySilverFast-Tab of the SilverFast 9 Welcome Screen on your computer.

If you have any questions on MySilverFast, please check our [MySilverFast-Guide for help](#).

Enjoy your new SilverFast 9 software!

With best wishes for brilliant images

Your SilverFast Team


LaserSoft Imaging AG, Luisenweg 6-8, 24105 Kiel, Germany, Phone: +49 (0)431-56009-0

www.SilverFast.com | www.PrinTao8.com | www.Picture-Plugins.com

SilverFast Installieren

Sie können SilverFast von Ihrem MySilverFast portal (Seite 30) oder von einem USB-Stick installieren:

1. Verbinden Sie den Setup / Anwendung USB-Stick mit Ihrem Computer.
2. Installieren Sie die SilverFast Software über den folgenden Pfad:
Mac OS X: OPTICFILM > Mac > SilverFast > SF-Installer.dmg
Windows OS: OPTICFILM > Windows > SilverFast > SF-Installer.exe
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

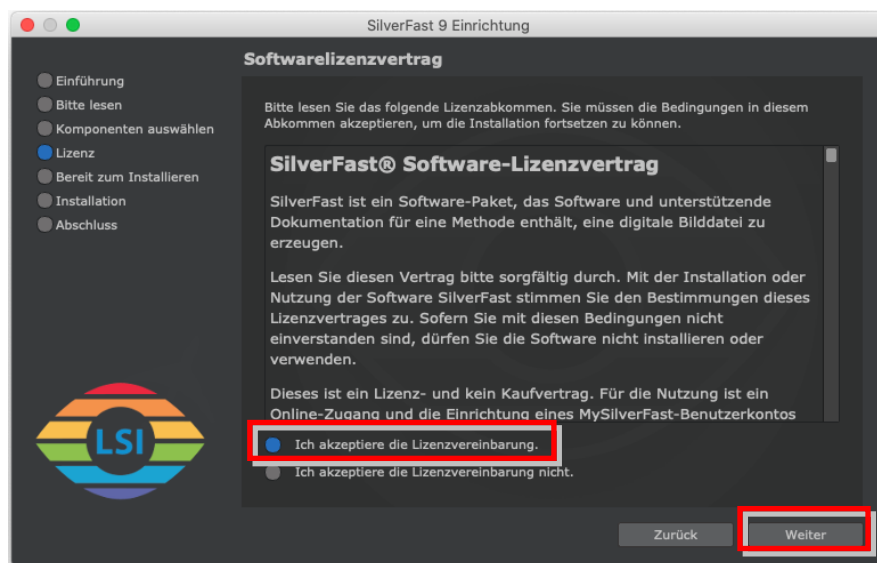


4. Nach dem Abschluss der Installation, klicken Sie dann auf [Fertig] um das Installationsprogramm zu beenden.




Sie können die SilverFast Software von Ihrem MySilverFast Konto herunterladen.

1. Melden Sie sich bei Ihrem **MySilverFast Portal** an und klicken Sie auf **[Manage licenses]**

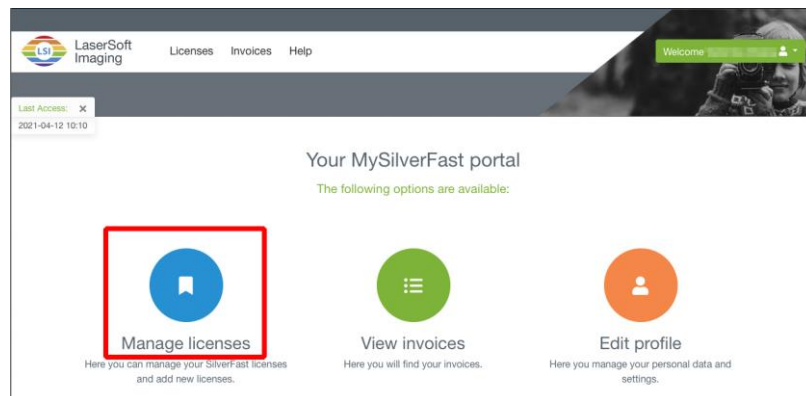

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Download]**, um die SilverFast Software herunterzuladen.

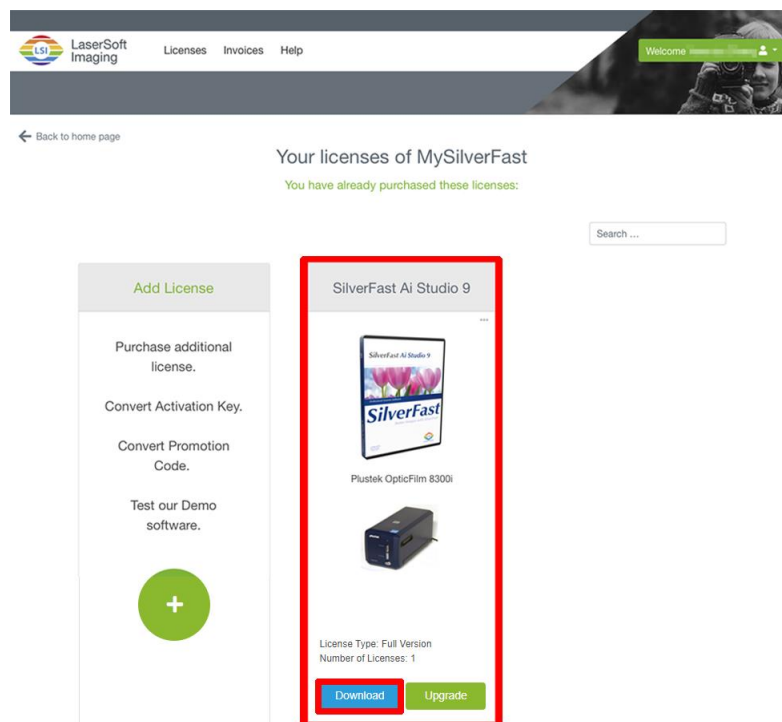

3. Führen Sie nach dem Abschluss des Downloads das Installationsprogramm aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach dem Abschluss der Installation, klicken Sie dann auf **[Fertig]** um das Installationsprogramm zu beenden.


Tipp

Scannen mit der SilverFast Anwendung


Starten Sie die SilverFast-Anwendung über die SilverFast-Verknüpfung auf Ihrem Desktop. **Melden Sie sich bei der SilverFast Software mit Ihrem MySilverFast Konto** an und klicken Sie dann auf **[Start]** , um das Programm zu starten.

Tipp

Bitte stellen Sie sicher, dass eine **Internetverbindung** besteht, während Sie sich bei der SilverFast Software anwenden.

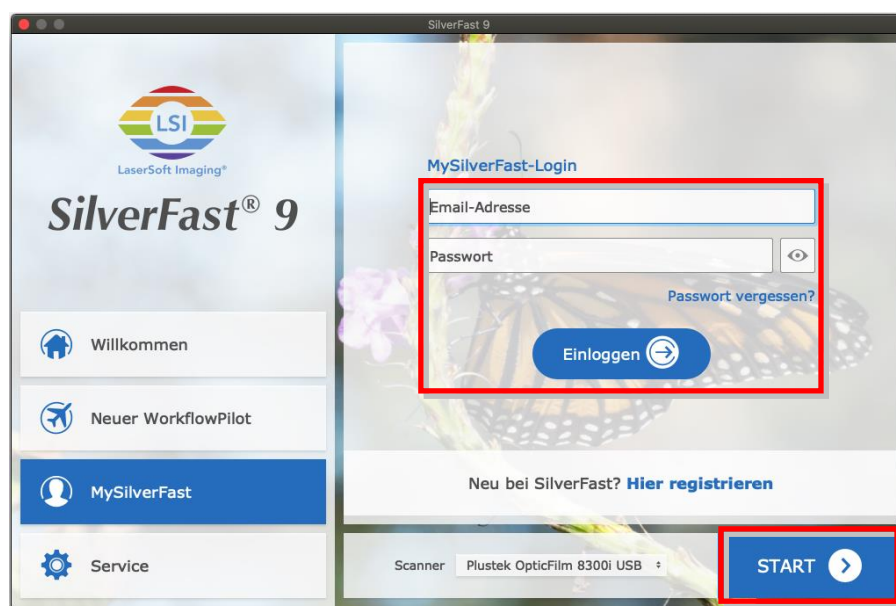


Justieren Sie die Scaneinstellungen. Weitere Informationen zu den vorhandenen Scaneinstellungen können Sie der SilverFast-Hilfe entnehmen.

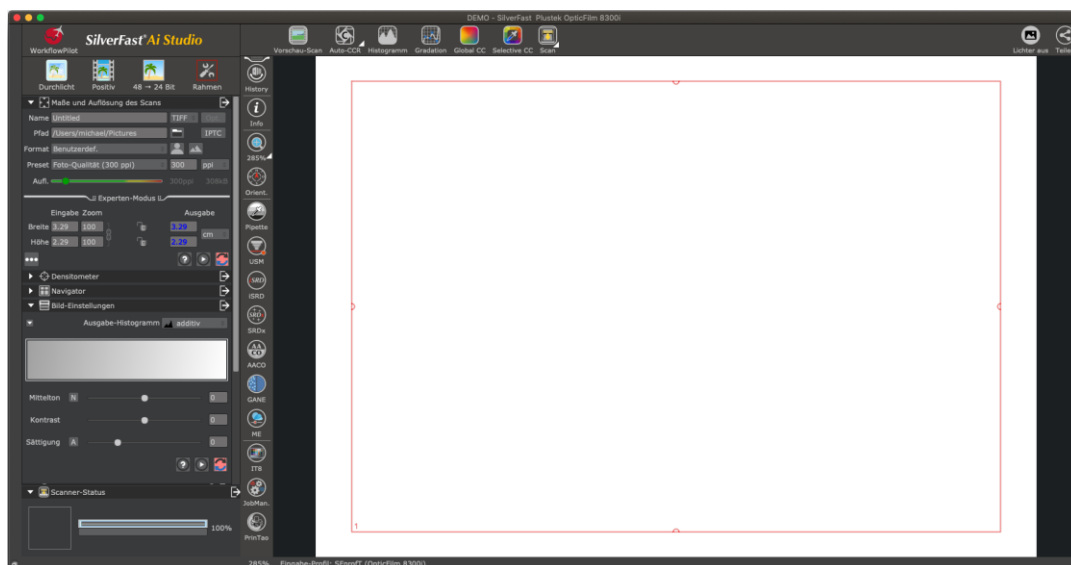

Umgang mit dem Scanner

Den Scanner können Sie auf verschiedene Weisen betreiben:

- ❶ Benutzung des SilverFast Launchers durch Drücken der **[IntelliScan]**-Taste. Dieses unabhängige Programm ermöglicht das Ausführen von erweiterten Scannerfunktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zu SilverFast.
- ❷ Benutzung des QuickScan Plus Launchers durch Drücken der **[QuickScan]**-Taste. Das „QuickScan Plus“-Programm wird automatisch mit Ihrer Scanner-Software installiert.

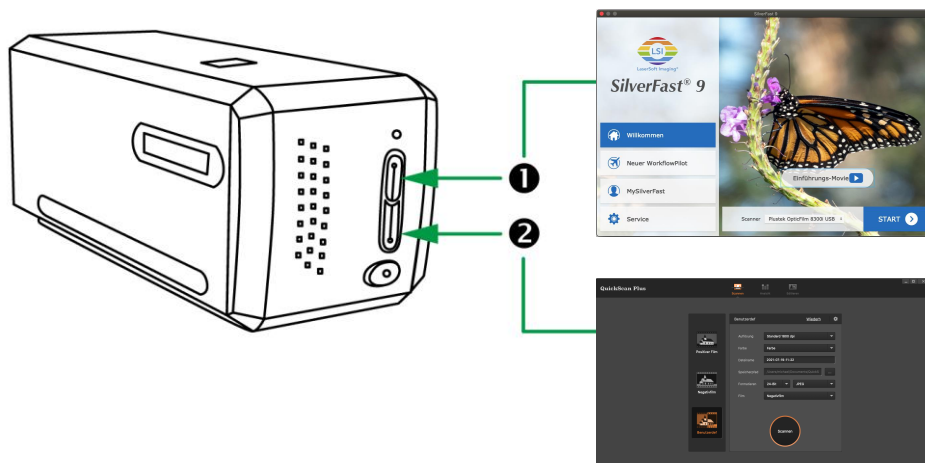


- ❶ [Anwendung der \[IntelliScan\]-Taste](#)
- ❷ [Anwendung der \[QuickScan\]-Taste](#)

① Anwendung der [IntelliScan]-Taste

Mit der [IntelliScan]-Taste können Sie die mitgelieferte SilverFast-Anwendung starten, mit der Sie erweiterte Scan-Funktionen wie Entfernung von Staub und Kratzern, Unterdrückung von Geräuschen, Negativ-Optimierung, usw. durchführen können.

Tipp

- Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn die SilverFast Software auf Ihrem Computer installiert ist.
- Die detaillierten Einstellungen und Funktionen von SilverFast sind im Benutzerhandbuch von SilverFast beschrieben.

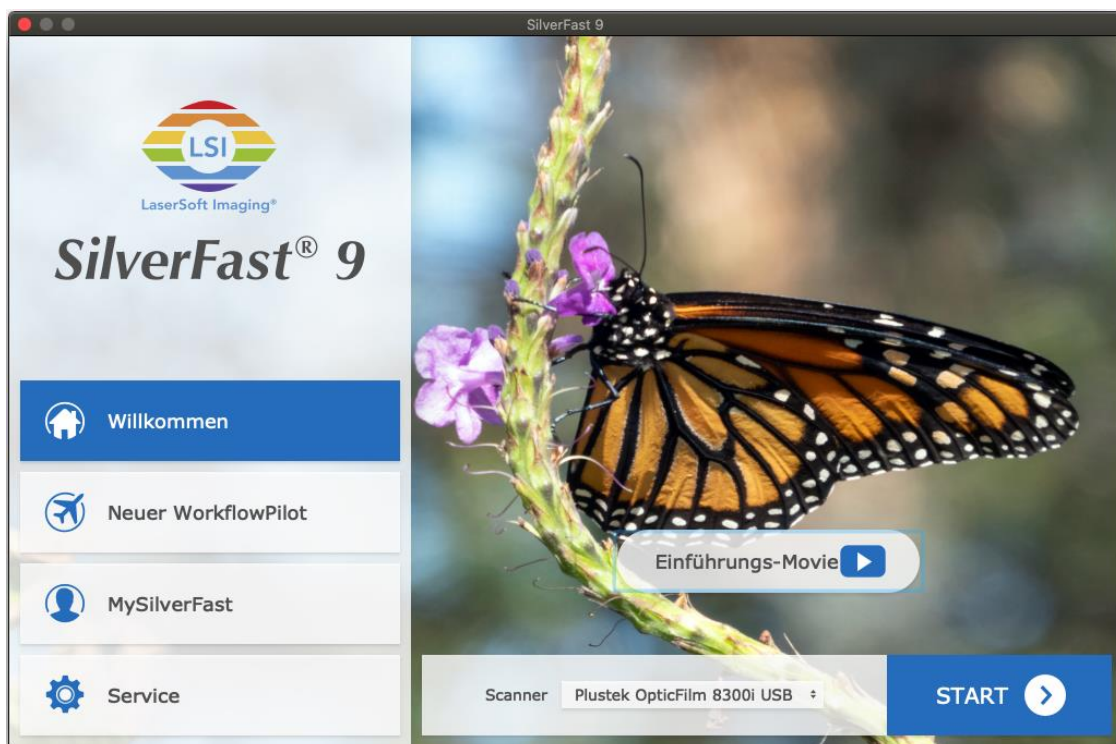


② Anwendung der [QuickScan]-Taste

Mit der [QuickScan] Schaltfläche können Sie die QuickScan Plus Software starten. Wenn die [Bilder nach Hardwarescan speichern] Option im [Einstellungen] Einstellungsdialog aktiviert ist, kann diese [QuickScan] Schaltfläche Bilder bequem scannen und automatisch im Album speichern. Drücken Sie einfach die [QuickScan] Schaltfläche an der Vorderseite Ihres Scanners und der Scanner beginnt mit dem Scannen Ihrer Folien oder Negative im [Benutzerdef] Scanmodus.

Bevor Sie Ihren ersten Scan über die [QuickScan]-Taste tätigen, wird empfohlen zunächst die QuickScan Plus-Einstellungen an Ihre Bedürfnisse und Präferenzen anzupassen..

Tipp

Bitte lesen Sie die QuickScan Plus Online-Hilfe für weitere Informationen zu den verfügbaren Scaneinstellungen.

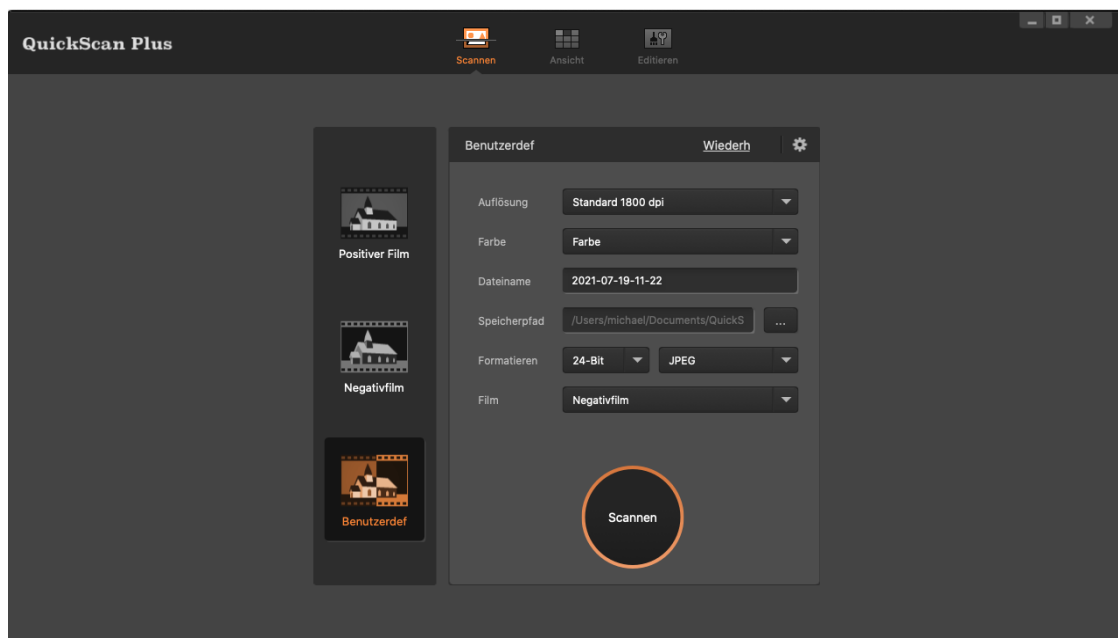

Anhang A. Fehlerbehebung


Verbindung mit dem Scanner

Wenn Verbindungsprobleme auftreten, überprüfen Sie zuerst alle Kabelverbindungen. Probleme beim Scannen.

Manuelle Software-Installation

Windows: Bitte versuchen Sie die Software manuell zu installieren, falls es während der Installation zu Schwierigkeiten gekommen sein sollte.

1. Bitte öffnen Sie [Start] > [Systemsteuerung] > [System] > [Hardware] > [Geräte-Manager]. Klicken Sie im [Geräte-Manager] Fenster unter [Andere Geräte] mit der rechten Maustaste auf den Scanner und wählen Sie [Treibersoftware aktualisieren] aus dem Pop-up Menü.

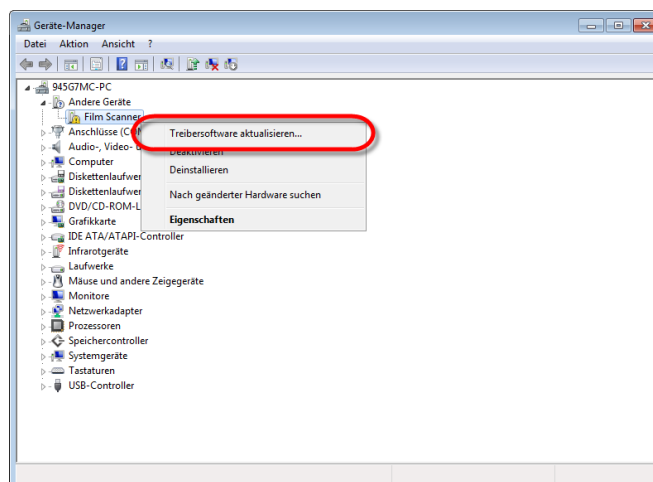

Tipp

2. Klicken Sie in dem erscheinenden Fenster auf [Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen] und klicken Sie die [Durchsuchen] Schaltfläche. Wählen Sie im Fenster [Ordner suchen] den Ordner, der den Scannertreiber enthält und klicken Sie die [OK] Schaltfläche um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Klicken Sie die [Weiter] Schaltfläche und [Diese Treibersoftware trotzdem installieren] falls das Fenster [Windows-Sicherheit] auftauchen sollte.
3. Durchsuchen Sie Ihren USB-Stick und starten Sie manuell die [Setup] Datei von OPTICFILM > Windows > Plustek OpticFilm 8300i. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ja] falls der Dialog [Benutzerkontensteuerung] auftauchen sollte. Folgen Sie zum Installieren der benötigten Software für Ihren neuen USB-Scanner den Anweisungen am Bildschirm.

Probleme beim Scannen

Die meisten Probleme lassen sich leicht lösen. Einige der bekanntesten Schwierigkeiten beim Betrieb des Scanners und die entsprechenden Lösungen sind nachstehend aufgelistet.

* Stellen Sie immer sicher, dass Sie die neueste Software von Plustek und SilverFast verwenden.

Problem	Ursache & Lösung
Die Scanner Quelle ist leer 	• Der Scanner wird nicht vom Betriebssystem erkannt. Bitte lesen Sie die Lösungshinweise von «Die Fehlermeldung "Scanner wurde nicht gefunden" wird angezeigt.»

Die Fehlermeldung "Scanner wurde nicht gefunden" wird angezeigt.	• Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen Vergewissern Sie sich, dass die Kabel mit den richtigen Anschlüssen verbunden und fest angeschlossen sind. • Das USB-Kabel ist zu lang Verwenden Sie das mit dem Scanner gelieferte USB-Kabel. • Das Netzkabel des Scanners ist nicht korrekt angeschlossen Vergewissern Sie sich, dass das Druckernetzteil an eine Steckdose angeschlossen ist. Falls es an eine Überspannungsschutzvorrichtung angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob diese eingeschaltet ist. • Der Scanner ist nicht eingeschaltet Halten Sie die Ein/Aus Taste, um den Scanner einzuschalten. • Windows erkennt den Scanner nicht 1) Bitte öffnen Sie [Start] > [Systemsteuerung] > [System] > [Hardware] > [Geräte-Manager] 2) Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Scanner richtig unter [Bildverarbeitungsgeräte] aufgeführt wird. Sollte es nicht dort aufgeführt oder das Gerätesymbol mit einem Ausrufungszeichen gekennzeichnet sein, siehe bitte „Manuelle Software-Installation“ zum Installieren der Treibersoftware.
Das eingescannte Dokument wirkt auf dem Bildschirm grobkörnig	• Der Grafikmodus Ihres Computers ist auf 256 Farben eingestellt Es wird empfohlen, eine Farbtiefe von mindestens 16 Bit (65.536 Farben) einzustellen. Hinweise zum Ändern des Grafikmodus finden Sie in der Dokumentation Ihres Computers, Ihres Betriebssystems bzw. Ihrer Grafikkarte.
Der Scanvorgang dauert sehr lange	• Im Hintergrund laufen andere Anwendungen Beenden Sie alle im Hintergrund laufenden Anwendungen. • Es wurde eine hohe Auflösung (dpi-Wert) eingestellt Wählen Sie eine geringere Auflösung.

Die Bildqualität des eingescannten Dokuments ist im mitgelieferten Programm zwar in Ordnung; sie verschlechtert sich jedoch, wenn das Dokument in ein anderes Programm exportiert wird	• Verschiedene Bildbearbeitungsprogramme verwenden verschiedene Einstellungen für das Monitor-Gamma Ändern Sie die Einstellung des Monitor-Gammas in einem der Programme so, dass sie mit dem anderen übereinstimmt. Hinweise zum Ändern der Monitor-Gamma-Werte finden Sie in der Online-Hilfe des betreffenden Programms.
Die Bildqualität ist in der Bildschirmdarstellung in Ordnung. Das ausgedruckte Dokument ist jedoch zu dunkel	Die Einstellungen für das Monitor-Gamma bzw. die Helligkeitseinstellung beim Scanvorgang sind falsch 1) Setzen Sie das Monitor-Gamma auf einen Wert zwischen 1.0 und 1.5. Hinweise zum Ändern der Monitor-Gamma-Werte finden Sie in der Online-Hilfe des betreffenden Programms. 2) Passen Sie vor dem Einscannen des Dokuments die Helligkeitseinstellung an. • Die Helligkeitseinstellung für den Drucker ist falsch Korrigieren Sie die Helligkeitseinstellung für Ihren Drucker. Das Anpassen der Helligkeitswerte ist nur bei einigen Druckern möglich. Sehen Sie in der Dokumentation Ihres Druckers nach.
Der Scanner rattert vor jedem Scanvorgang	• Der Scanmechanismus wird aktiviert, und der Scanner wird initialisiert Dieses Geräusch ist eine normale Begleiterscheinung beim Einsatz des Scanners.
Wenn ich auf die Schaltfläche SCANNEN klicke, erscheint die Fehlermeldung "Datenträger ist voll"	• Die Ressourcen Ihres Computers sind ausgelastet. Ihr System verfügt nicht über genügend Speicherplatz auf der Festplatte, um den Scanvorgang durchzuführen. Unter Umständen liegt dies daran, dass eine zu hohe Auflösung gewählt wurde Erwerben Sie eine größere Festplatte, oder wiederholen Sie den Scanvorgang mit einer geringeren Auflösung.

Die Fehlermeldung "Datenträger-E/A-Fehler" wird angezeigt	• Diese Fehlermeldung erscheint, wenn Ihr System nicht über genügend Speicherplatz auf der Festplatte verfügt, um den Scanvorgang durchzuführen Schaffen Sie Speicherplatz auf der Festplatte, indem Sie alle nicht mehr benötigten Dateien bzw. Programme löschen • Ihre Festplatte ist stark fragmentiert, oder sie enthält einige fehlerhafte Sektoren Führen Sie das in Windows enthaltene Dienstprogramm "ScanDisk" aus. Hinweise zum Ausführen dieses Programms finden Sie in der Dokumentation Ihres Computers bzw. in der Online-Hilfe von Windows
--	---

Anhang B: Technische Daten²

OpticFilm 8300i Ai	
Image Sensor	CCD
Leuchtmittel	LED
Hardware Auflösung	7200 dpi
Scanmodi	Farbe: 48-Bit Input, 24/48-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8/16-Bit Output
Dynamische Dichte	3.6
Infrarot	Integriert
Scangeschwindigkeit	3600 dpi: Ca. 20 Sek. & 40 Sek. bei IR-Abtastung 7200 dpi: Ca. 40 Sek. & 120 Sek. bei IR-Abtastung
Scanbereich (B x L)	36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1") Anmerkung: 35mm Film
IT8 Target	Enthalten
Funktionstasten	IntelliScan, QuickScan
Stromversorgung	15 Vdc / 1.2 A
Anschluss	USB 2.0 Type B
Gewicht netto	1.6 Kgs (3.5 Lbs)
Abmessungen (B x T x H)	120 x 272 x 119 mm (4.73" x 10.7" x 4.7")
OS	Windows 7 X64/ 8 X64/ 10 X64/ 11 Mac 10.13.x und höher
Systemvoraussetzungen	Windows PC & Mac Intel i5 CPU (oder besser) 4 GB RAM (8 GB RAM empfohlen) 20 GB Festplattenspeicher Internetanschluss

² Die Hardware Spezifikationen kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

OpticFilm 8300i SE	
Image Sensor	CCD
Leuchtmittel	LED
Hardware Auflösung	7200 dpi
Scanmodi	Farbe: 48-Bit Input, 24/48-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8/16-Bit Output
Dynamische Dichte	3.6
Infrarot	Integriert
Scangeschwindigkeit	3600 dpi: Ca. 20 Sek. & 40 Sek. bei IR-Abtastung 7200 dpi: Ca. 40 Sek. & 120 Sek. bei IR-Abtastung
Scanbereich (B x L)	36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1") Anmerkung: 35mm Film
Funktionstasten	IntelliScan, QuickScan
Stromversorgung	15 Vdc / 1.2 A
Anschluss	USB 2.0 Type B
Gewicht netto	1.6 Kgs (3.5 Lbs)
Abmessungen (B x T x H)	120 x 272 x 119 mm (4.73" x 10.7" x 4.7")
OS	Windows 7 X64/ 8 X64/ 10 X64/ 11 Mac 10.13.x und höher
Systemvoraussetzungen	Windows PC & Mac Intel i5 CPU (oder besser) 4 GB RAM (8 GB RAM empfohlen) 20 GB Festplattenspeicher Internetanschluss

Anhang C: Kundendienst

Wenn beim Betrieb Ihres Scanners ein Problem aufgetaucht ist, lesen Sie zuerst nochmals die Anweisungen zur Installation bzw. zur Problemanalyse in den entsprechenden Kapiteln dieses Handbuchs.

Besuchen Sie unsere Website www.plustek.com für weitere Kundenserviceinformationen. Um Verzögerungen zu vermeiden, sollten Sie dem folgende Informationen bereithalten:

- **Produktname und Modellnummer**
- **Seriennummer des Scanners (Befindet sich an der Rückseite des Geräts)**
- **Detaillierte Beschreibung des Problems**
- **Herstellernamen und Modellbezeichnung Ihres Computers**
- **Geschwindigkeit der CPU**
- **Das eingesetzte Betriebssystem und die BIOS-Bezeichnung des Computers (optional)**
- **Bezeichnung der verwendeten Softwarepakete mit Versionsnummern und Hersteller der Software**
- **Weitere installierte USB-Geräte**

Service & Support Informationen

Zum Teil sind Ersatzteile und Upgrades für Produkte verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Distributor oder Fachhändler.

Für weitere Informationen bzgl. ERP-Reglung sowie die damit gebundenen Test-Vorschriften wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Distributor oder Händler.

Bitte geben Sie keine Teile bzw. das Produkt selber in den Hausmüll. Bitte fragen Sie die richtige Entsorgung bei Ihrem Zulieferer an, so dass Umweltverschmutzung und Entsorgungsfehler vermieden werden können.

Wenn Sie dieses Gerät bzw. Teile des Gerätes entsorgen wollen, fragen Sie bitte bei Ihrem Zulieferer nach dem nächstliegenden Entsorgungsunternehmen nach.

Bei Wartungsbedarf fragen Sie bitte Ihren Zulieferer bzw. Ihren Fachhändler nach dem nächstgelegenen Service-Center, um die Lebensdauer Ihres Gerätes zu verlängern.

Bei Wartungs- und Entsorgungsbedarf wenden Sie sich bitte an Ihren Distributor bzw. an Ihren Zulieferer, um weitere Informationen zu Ihrem nächstgelegenen Fachhändler.

Eingeschränkte Garantieerklärung

Diese Erklärung gilt ausschließlich für die Produkte, die zum eigenen Gebrauch (nicht zum Wiederverkauf) ursprünglich von einem autorisierten Händler erworben wurden.

Für das Scannen oder Bearbeiten großer Mengen Bilddaten können die Anforderungen höher liegen. Die angegebenen Systemanforderungen stellen nur eine Richtlinie dar. Im Allgemeinen gilt: je besser der Computer (Hauptplatine, Prozessor, Festplatte, RAM, Videokarte), desto besser die Ergebnisse.

Wird das Produkt an einen anderen Benutzer weitergeben, so hat dieser für den Rest der Garantiezeit Anspruch auf Garantieleistungen. Der Kaufbeleg sowie diese Erklärung sollten bei der Weitergabe in seinen Besitz übergehen.

Wir garantieren, dass dieses Programm in funktionsfähigem Zustand ist und in technischer Hinsicht mit den Beschreibungen in der beigelegten Dokumentation übereinstimmt. Die verbleibende Garantiefrist geht bei Vorlage des Kaufbelegs von Originalteilen auf die entsprechenden Ersatzteile über.

Wenn Sie dieses Produkt zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen einreichen, müssen Sie zuvor sämtliche Programme, Daten und herausnehmbaren Speichermedien entfernen. Produkte, die ohne Zubehör eingeschickt werden, werden ohne Zubehör ersetzt.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für den Fall, dass das Problem durch einen Unfall, eine Katastrophe, Vandalismus, Mißbrauch, unsachgemäße Benutzung, ungeeignete Umgebung, Veränderung durch ein Programm bzw. ein anderes Gerät oder durch sonstige nicht vom Verkäufer verursachte Modifikationen verursacht wurde.

Falls es sich bei diesem Produkt um eine Erweiterung handelt, gilt die Garantie nur, wenn sie in einem Gerät eingesetzt wurde, für das sie entworfen wurde.

Falls Sie bezüglich dieser eingeschränkten Garantieerklärung Fragen haben, wenden Sie sich an den Vertragshändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder an unseren telefonischen Kundenservice, dessen Rufnummer auf der letzten Seite dieses Handbuchs verzeichnet ist.

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIEERKLÄRUNG ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEEN AUSDRÜCKLICHER ODER IMPLIZITER NATUR: DIES SCHLIESST DIE GARANTIE DER VERKAUFBARKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK EIN; BESCHRÄNKT SICH JEDOCH NICHT DARAUF. IN EINIGEN LÄNDERN IST DER AUSSCHLUSS IMPLIZITER GARANTIEEN GESETZLICH NICHT ZULÄSSIG. IN DIESEM FALL IST DIE GÜLTIGKEIT ALLER AUSDRÜCKLICHEN UND IMPLIZITEN GARANTIEEN AUF DIE GARANTIEPERIODE BESCHRÄNKT. MIT ABLAUF DIESER PERIODE VERLIEREN SÄMTLICHE GARANTIEEN IHRE GÜLTIGKEIT.

In einigen Ländern ist eine Begrenzung der Gültigkeitsdauer impliziter Garantien gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt.

Wir haften unter keinen Umständen für:

- Von dritter Seite gegen Sie erhobene Forderungen aufgrund von Verlusten oder Beschädigungen.
- Verlust oder Beschädigung Ihrer Aufzeichnungen oder Daten.
- Ökonomische Folgeschäden (einschließlich verlorener Gewinne oder Einsparungen) oder Begleitschäden, auch in dem Fall, dass Plustek über die Möglichkeit solcher Schäden informiert ist.

In einigen Ländern ist der Ausschluß oder die Begrenzung von Begleit- oder Folgeschäden gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt.

Sie haben aufgrund dieser eingeschränkten Garantieerklärung spezifische Rechte. Möglicherweise haben Sie darüber hinaus weitere Rechte, die sich je nach der für Sie gültigen Gesetzgebung unterscheiden.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt.

Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten des Gerätes herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Das abgeschirmte Verbindungskabel und das abgeschirmte Stromkabel muss mit diesem Gerät verwendet werden, um sicherzustellen die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.
- Wenden Sie sich an einen Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

- Bei Änderungen, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler genehmigt wurden verliert der Anwender die Betriebserlaubnis.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen können, auch die Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben.