


plustek

掃描器使用手冊
OpticFilm 8300i

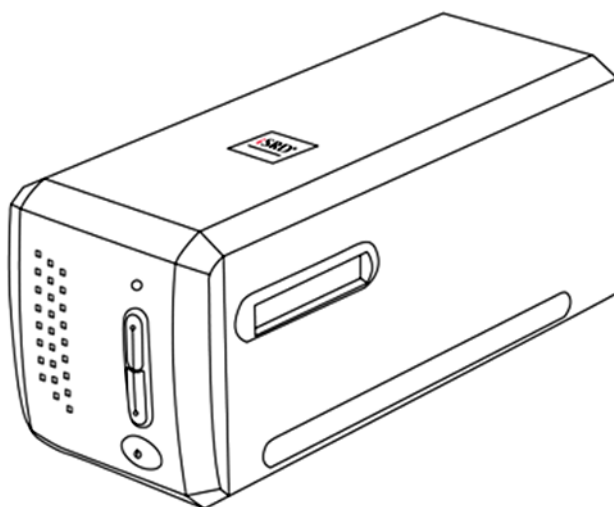

註冊商標

©2022 版權所有，翻印必究。未經允許不得翻印本手冊其中任何一部份。

本手冊內容提及之公司名稱和註冊商標均各自屬於其公司和所有者。

免責聲明

本手冊中出現的所有內容都經過仔細考證，儘管如此，我們不排除可能由於疏忽、偶然情形或其他原因造成本手冊出現錯誤、遺漏、或不恰當表述，我們對這類錯誤、遺漏或不恰當表述不承擔任何責任和義務。本手冊中的內容可能發生改動，恕不另行通知。我們將不承擔任何法律責任若使用者未遵循本手冊中的操作指示。

版權

某些檔（如支票、鈔票、身份證、國債或政府檔等）的掃描可能受到法律禁止或構成犯罪。當您在掃描各種書籍、雜誌、期刊時，建議您尊重並遵守有關著作權的各項規定。

環境保護

關於回收或處置的資訊，請向當地經銷商或供應商資咨詢回收和處置的資訊。本產品的設計和製造不斷地持續改進以符合新的環保要求。我們致力於生產達到全球環保標準的產品。請您向當地相關部門諮詢報廢該類物品的處理方法。本產品的外包裝可被回收再利用。

手冊中使用的介面

本使用手冊的螢幕圖例是使用 Mac 11.4 畫面。若您使用的系統是 Windows，您螢幕上的實際畫面會略有不同，但功能完全一樣。

目錄

介紹	1
圖示說明	1
安全注意事項	2
維護	3
產品概觀	4
原廠附件	4
掃描器概述	5
安裝掃描器之前	6
連接您的掃描器和電腦	6
安裝掃描器	7
安裝掃描器驅動程式	8
啟動掃描器	9
底片掃描輔助框	10
上夾正片片匣使用方式	11
底片片匣使用方式	12
將片匣插入掃描器	13
使用QUICKSCAN PLUS軟體掃描	14
主視窗	15
[掃描]頁面	16
[檢視]頁面	18
[編輯]頁面	20
[偏好]設定	22
SILVERFAST軟體	25
索取SILVERFAST使用許可證	26
安裝SILVERFAST 軟體	29
使用SILVERFAST軟體掃描	31
操作掃描器	32
❶ 使用[INTELLISCAN]按鍵	33
❷ 使用[QUICKSCAN]按鍵	34
附錄A：疑難排除	35
掃描器連接狀態	35
掃描上的問題	36
附錄B：規格	38
附錄C：售後服務和保證	40
服務與支援資訊	40
產品保證聲明	41
FCC 射頻干擾聲明書	42
聯繫PLUSTEK	43

介紹

歡迎來到 USB 掃描器影像處理的世界。您新購的掃描器將您的影像輸入電腦處理，提升您日常工作的專業和效率。

如同我們其他產品，您新購的掃描器出廠前皆經過全面的測試，有我們口碑甚佳的产品可靠度與滿意度作為對您的保證。

感謝您選購本公司的掃描器，盼能有幸再度提供您其他高品質的產品，滿足您在電腦方面的需求。

圖示說明

本手冊使用下列圖示來提醒讀者注意相關事項。

危險	危險： 小心遵循步驟，避免傷害或意外發生。
小心	小心： 如不遵循指示，可能導致資料流失或產品損壞。
注意	注意： 重要資訊務必記得，以避免發生錯誤。

安全注意事項

使用本裝置前，請仔細閱讀以下重要資訊，以避免或減少發生損壞和個人傷害的可能性。

1. 使用地點，此產品是在室內乾燥地區使用。以下情況會導致本裝置受潮，進而發生故障：
 - 當您將本裝置由低溫處直接移到溫暖的地方時；
 - 在寒冷的房間內開始供送暖氣時；
 - 當本裝置被放置在潮濕房間時；建議您參照以下措施，以防止本裝置受潮：
 - 1) 將本裝置裝入塑膠袋密封；
 - 2) 1~2 個小時後，待塑膠袋內外溫度接近，再將本裝置移出袋子外。
2. 請務必使用隨本裝置附贈的 USB 連接線和電源變壓器。若使用其它 USB 連接線和電源變壓器，將可能導致產品功能受損而無法正常操作。
3. 請在接插電源變壓器連接埠的四週保持淨空，萬一突發事件發生時能迅速拔下電源變壓器。
4. 損壞的電線可能導致火災或電擊事故，請確保電源連接線拉直且無纏繞、扭曲或破損。
5. 如果您將會有一段時間不使用本裝置，例如過夜及週末，請拔掉本裝置的連接線以避免發生火災。
6. 不要試圖拆卸掃描器，一來會有觸電危險，二來會讓您的產品保證失效。
7. 請勿撞擊或敲打掃描器，因為掃描器是脆弱且可能打破的。
8. 在安裝設備驅動程式之前，請從電腦移除所有其他影像裝置的連接（其他掃描器，印表機，數位相機，網路攝影機）。
9. 請將驅動安裝 USB 隨身碟存放妥當，以備將來您可能需要安裝驅動程式和軟體時使用。
10. 處理幻燈片和正負片前請確認您的手是乾淨。若其表面上有灰塵，請把它吹掉或用軟布擦乾淨。
11. 請把您的幻燈片和正負片保存在陰涼乾燥的地方，避免陽光直射。不適當的存儲和處理可導致退化，並最終影響到您的掃描結果。

維護


小心

為了讓您的掃描器能順利操作，請花些時間詳讀底下的保養小秘方。

- 避免在灰塵多的環境下操作掃描器。如果不用掃描器時，記得將蓋板蓋上。灰塵或異物可能會對機件造成損壞。
- 不要試圖拆卸掃描器。一來會有觸電危險，二來會讓您的產品保證失效。
- 不要讓掃描器受到過於劇烈的震動，如此可能會損壞內部零件。
- 您的掃描器的最佳操作溫度是在攝氏 10° C 至 40° C (華氏 50° F 至 104° F)。

產品概觀

原廠附件¹

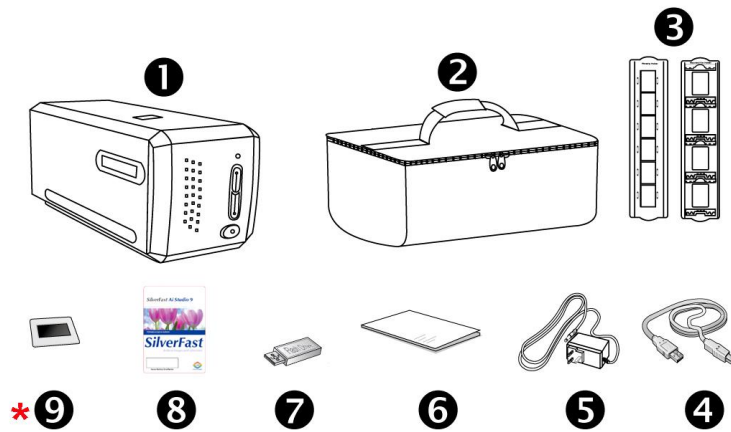

- ❶ 掃描器
- ❷ 手提袋
- ❸ 上夾正片片匣與底片片匣
- ❹ USB 連接線
- ❺ 電源變壓器
- ❻ 快速使用指南
- ❼ 安裝設定 USB 隨身碟
- ❽ LaserSoft SilverFast 軟體啟用卡
- * ❾ 35 mm IT-8 Target (35 mm IT-8 Target 不是每種掃描器型號都有的)


注意

您也可以在 LaserSoft SilverFast 軟體啟用卡上找到掃描器序號，請妥善保存此卡。



¹ 請將禮盒和包裝材料存放妥當，以備將來您可能需要長距離搬運此掃描器之用。
原廠附件實際上可能有所差異，恕不另外通知。

掃描器概述

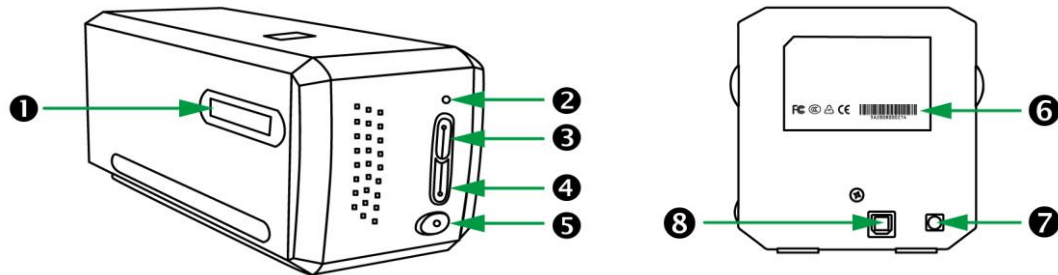

- ❶ 片匣插槽：將片匣穿過防塵門插入掃描器。您可以由任何一側插入片匣。片匣插入掃描器之後，片匣兩側的凹槽會將底片定位至正確的位置。
- ❷ 指示燈：此 LED 燈顯示掃描器當時的狀態。

指示燈	狀態
點亮	掃描器和電腦正常連接，隨時可開始掃描。
熄滅	掃描器無法運作，可能因為未和電腦正常連接，或者可能因為電腦是關著的。


- ❸ **IntelliScan 按鍵**：您可以按下按鍵開啟 SilverFast 軟體視窗。
- ❹ **QuickScan 按鍵**：您可以按下按鍵開啟 QuickScan Plus 軟體視窗。
- ❺ **掃描器電源開關**：使用這個開關來開啟或關閉此掃描器的電源。
- ❻ **序號貼紙**：位於掃描器的背面。
- ❼ **電源連接埠**
- ❽ **USB 埠**

注意

您需要 **12 碼的掃描器序號** 來啟用 SilverFast 軟體，當您與您的經銷商或我們的服務中心聯繫時，您也會需要掃描器序號。

安裝掃描器之前

連接您的掃描器和電腦

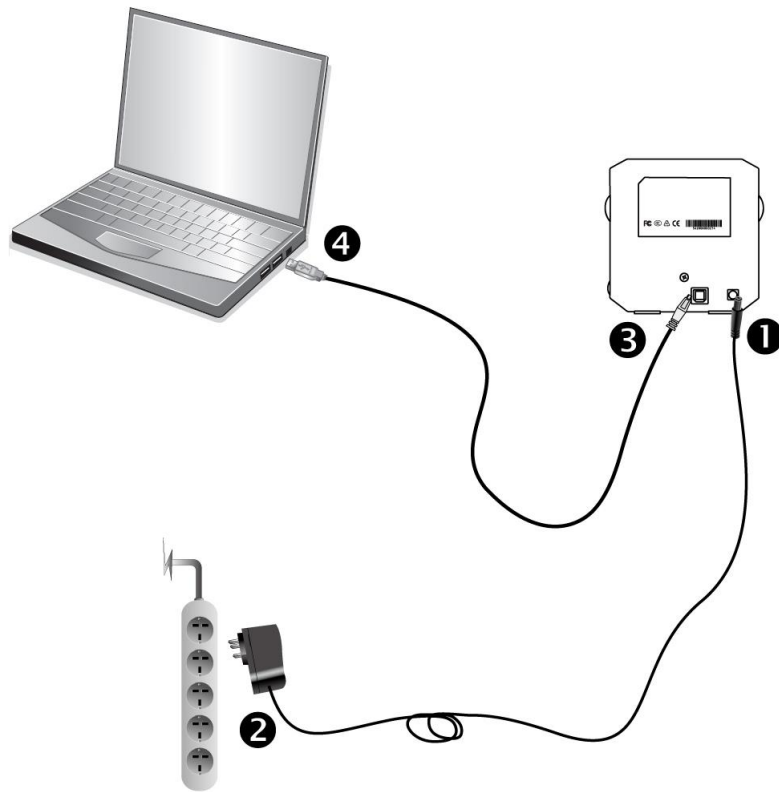

- ❶ 將電源變壓器插入掃描器的電源插槽。
- ❷ 將電源變壓器另外一頭插入接地的交流電源插座上。
- ❸ 將 USB 連接線的方形接頭插入掃描器後方的 USB 埠。
- ❹ 將此 USB 連接線另一端的長方形接頭插入電腦主機後方的 USB 埠。

注意：若已經有 USB 設備連接到電腦上，請將掃描器接到空置的 USB 埠。

注意

現在請**不要**開啟掃描器電源。

安裝掃描器


請遵循底下描述的步驟一步一步地安裝本 USB 掃描器。

*您可以從我們的官網下載最新的驅動程式：www.plustek.com > 技術支援 > 驅動程式與下載


- [安裝掃描器驅動程式](#)
- [啟動掃描器](#)

安裝掃描器驅動程式

1. 將安裝設定 USB 隨身碟插入電腦。
2. 從下列路徑來安裝掃描器驅動程式：
Mac OS X: **OPTICFILM > Mac > Plustek OpticFilm 8300i > Setup.dmg**
Windows OS: **OPTICFILM > Windows > Plustek OpticFilm 8300i > Setup.exe**

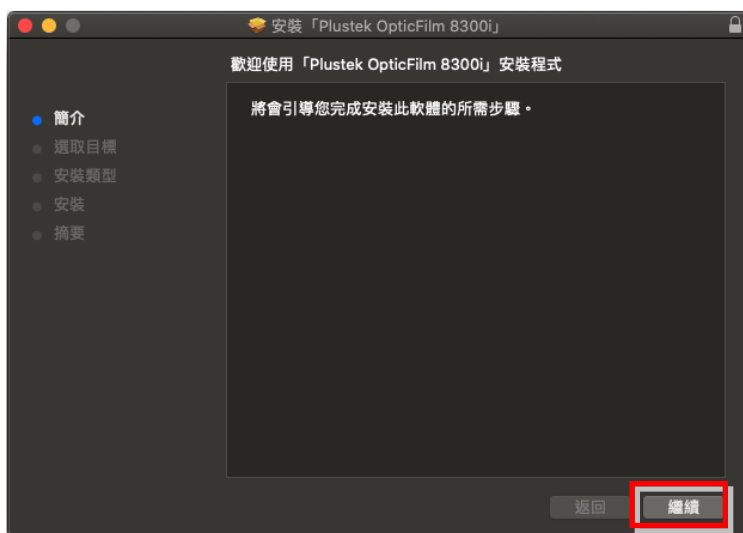

3. 遵循螢幕上的指示進行安裝。

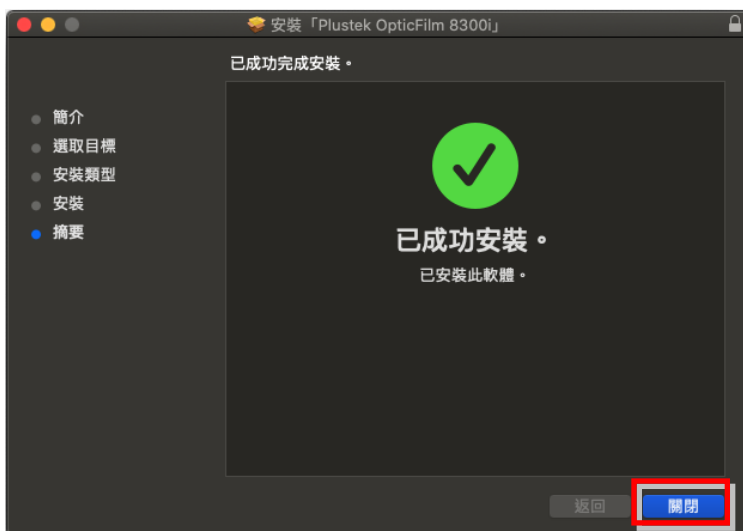


注意

您也可以從我們的官方網頁 plustek.com/of8300i 下載最新的驅動程式。

啟動掃描器

按著掃描器上的電源按鍵以開啟掃描器。

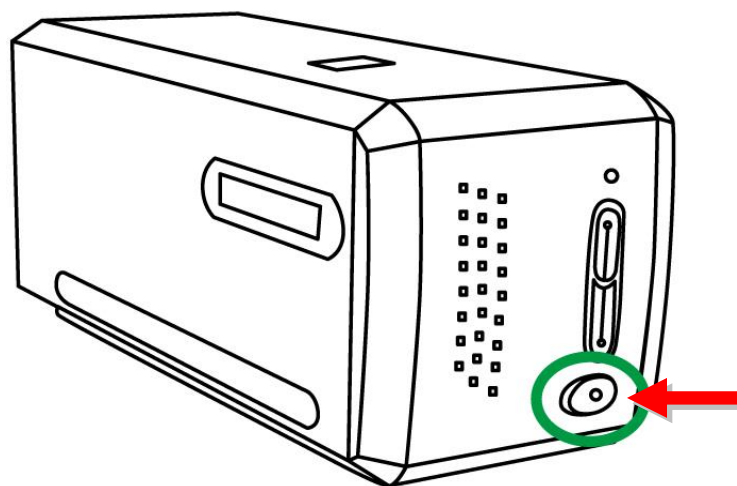


注意

再次按著電源按鍵，則掃描器將會關機。

底片掃描輔助框

隨機附帶有兩種片匣，他們可以確保正確的掃描結果。

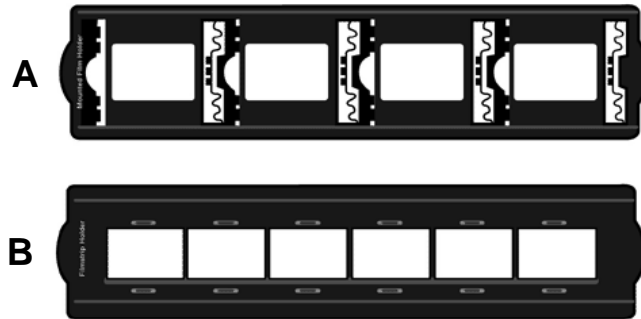


- A. 為掃描 35mm 上夾正片 (最多可放 4 格)
- B. 為掃描 35mm 底片 (每組最多為 6 格)

- [上夾正片片匣使用方式](#)
- [底片片匣使用方式](#)
- [將片匣插入掃描器](#)

上夾正片片匣使用方式


將上夾正片置入片匣。請注意置入時將藥膜(非光亮)面朝下。

片匣底部兩側皆有方向標示圖示，請依方向置入正片。

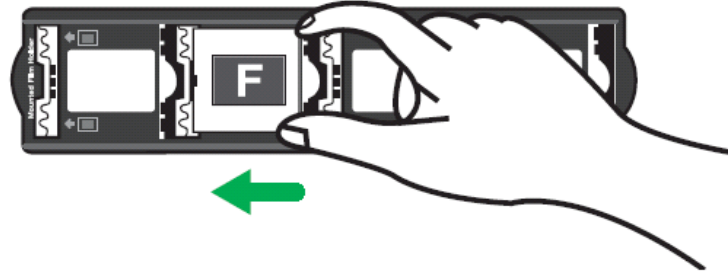



底片片匣使用方式

將底片置入片匣。請注意置入時將藥膜(非光亮)面朝下。

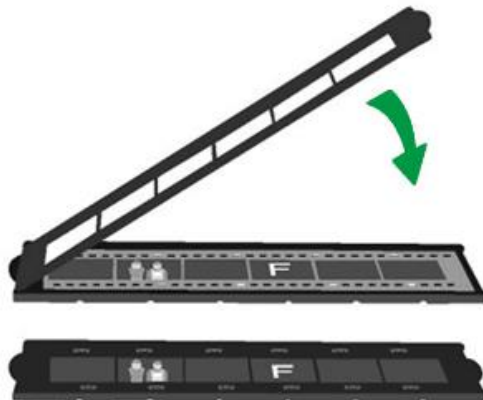

- 為確保正確的掃描結果，掃描時請將影像上端朝向掃描機後方(電源線與 USB 線之所在)，並保持底片之藥膜(非光亮)面朝下。
- 底片的上下方都會有文字標示，記載底片製造商、生產批號、底片編號、底片代號...等資訊。您可以利用這些資訊確保底片能夠正確置放於片匣。為確保正確的掃描結果，置放於片匣時，請確認這些文字應該都能正確閱讀，而非上下顛倒或是相反邊。


注意

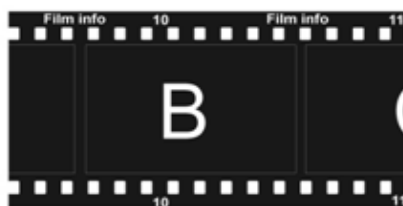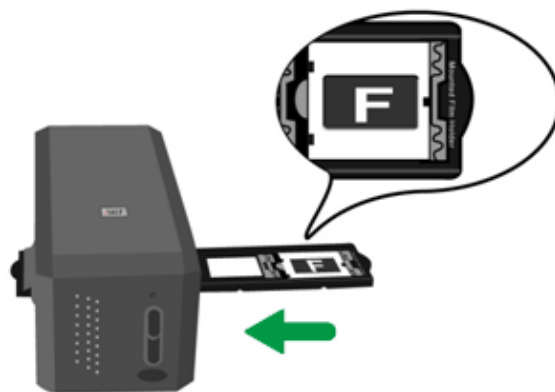

將片匣插入掃描器


將片匣穿過防塵門插入掃描器。您可以由任何一側插入片匣。片匣插入掃描器之後，片匣兩側的凹槽會將底片定位至正確的位置。

請在掃描器兩側保留約 40 公分的空間，以利片匣的插入與取出。

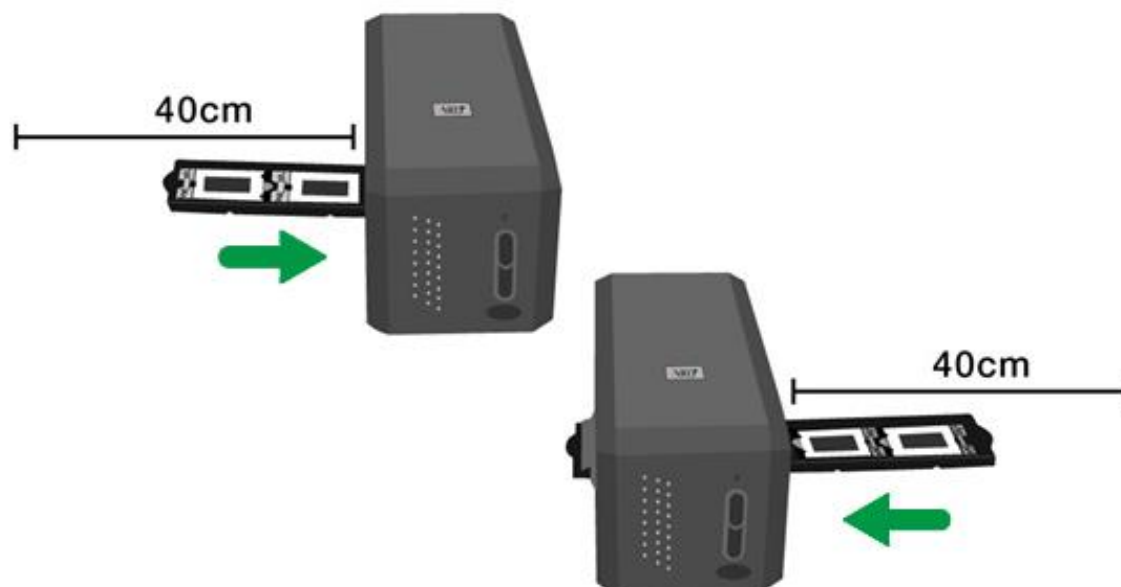

注意

- 您能感覺到片匣會在每個滑軌上的凹槽上停下。但是，掃描前，請略為推拉片匣確保片匣位於正確的位置。
- 在片匣的上端會有「Mounted Slide Holder」(上夾正片片匣) 或是「Filmstrip Holder」(底片片匣) 的字樣。請保持此面向上，以確保正確的掃描結果。

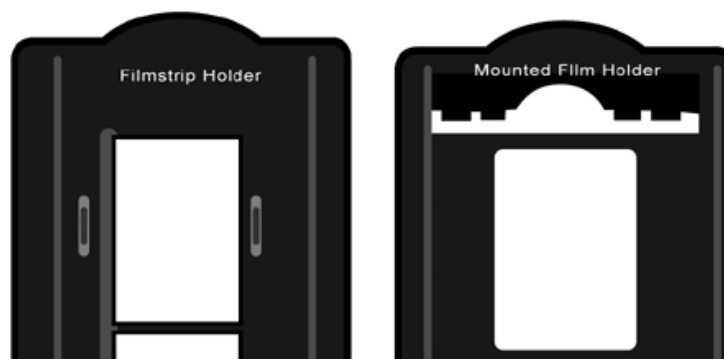

- 片匣插入掃描器的過程應可順利推入，請勿用力推擠。

使用 QuickScan Plus 軟體掃描

使用您桌面上的 QuickScan Plus 快速捷徑啟動 QuickScan Plus 程式。調整掃描設定。相關掃描設定的詳細說明，請參閱 QuickScan Plus 的使用說明。

Mac OS X



Windows OS



主視窗



使用者介面包含下列元素：

- **[掃描]** 頁面：您可以在**[掃描]** 頁面設定掃描參數。
- **[檢視]** 頁面：您可以在**[檢視]** 頁面選取一個或多個影像進行編輯、分享或刪除。
- **[編輯]** 頁面：您可以在**[編輯]** 頁面套用多種濾鏡效果，並對影像進行更細部調整。

[掃描]頁面




您可以在[掃描]頁面設定掃描參數。這些掃描參數也會套用到您使用掃描器上的掃描按鈕。

① 掃描模式

點擊左側的個別按鍵來選取掃描模式，您可以選擇 [正片]、[負片] 及 [自定]。基本上來說您可以在這裡設定三套掃描設定組合；一套供正片使用，一套供負片使用，另一套供正片或負片使用。


注意

您可以點擊 [還原] 按鍵來還原到初始設定。
點擊  按鍵以查看線上說明及調整[偏好]設定。

② 掃描設定

- [解析度]: 從下拉式選單選取所需的解析度。解析度愈高掃描愈仔細，掃描後的檔案愈大。

解析度	Windows & Mac
7200 dpi	約 9000 x 6200 dots
3600 dpi	約 4500 x 3100 dots
2400 dpi	約 3000 x 2000 dots
1800 dpi	約 2250 x 1500 dots
1200 dpi	約 1500 x 1000 dots
600 dpi	約 750 x 500 dots

- **[彩色]:** 從下拉式選單選取所需的顏色模式。
- **[檔案名稱]:** 輸入所需的檔案名稱。預設的檔案名稱是您電腦的日期及時間。
- **[儲存路徑]:** 點擊**瀏覽**按鈕  從對話框中選取您想要用來儲存掃描影像的資料夾。

預設儲存路徑為:

Mac OS X: 使用者 > 使用者名稱 > 文件 > **QuickScanPlus_Doc**

Windows OS: 使用者 > 公用 > 圖片 > **Plustek Photo**


- **[格式]:** 從下拉式選單選取所需的位元率及檔案格式。位元率愈大掃描得愈仔細，掃描檔案愈大。可供選擇的格式有：**JPEG**、**TIFF**、**PNG**、**Windows Bitmap**。
*如果您選擇**48-bit**，則輸出的格式只能是**TIFF**。
- **[底片](僅在自定模式):** 從下拉式選單選取所需的底片類型。

③ 掃描按鈕


插入片匣，當您準備好要掃描時點擊**[掃描]**按鈕。

[檢視]頁面

掃描完成之後，進入[檢視]頁面。

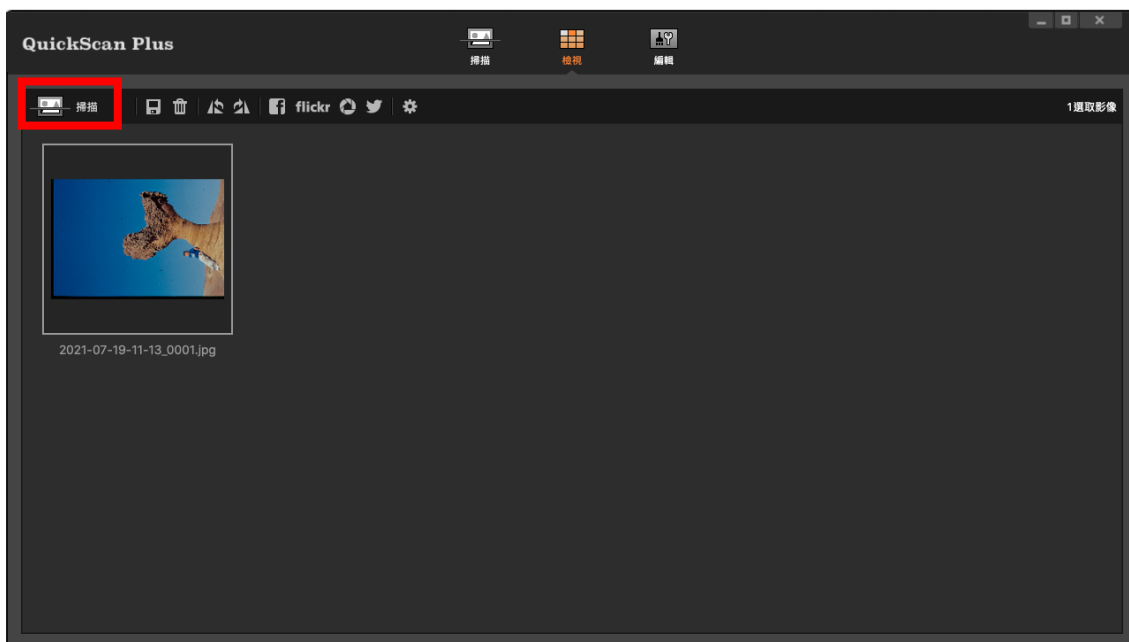


您可以點擊  [掃描] 按鍵掃描更多影像。

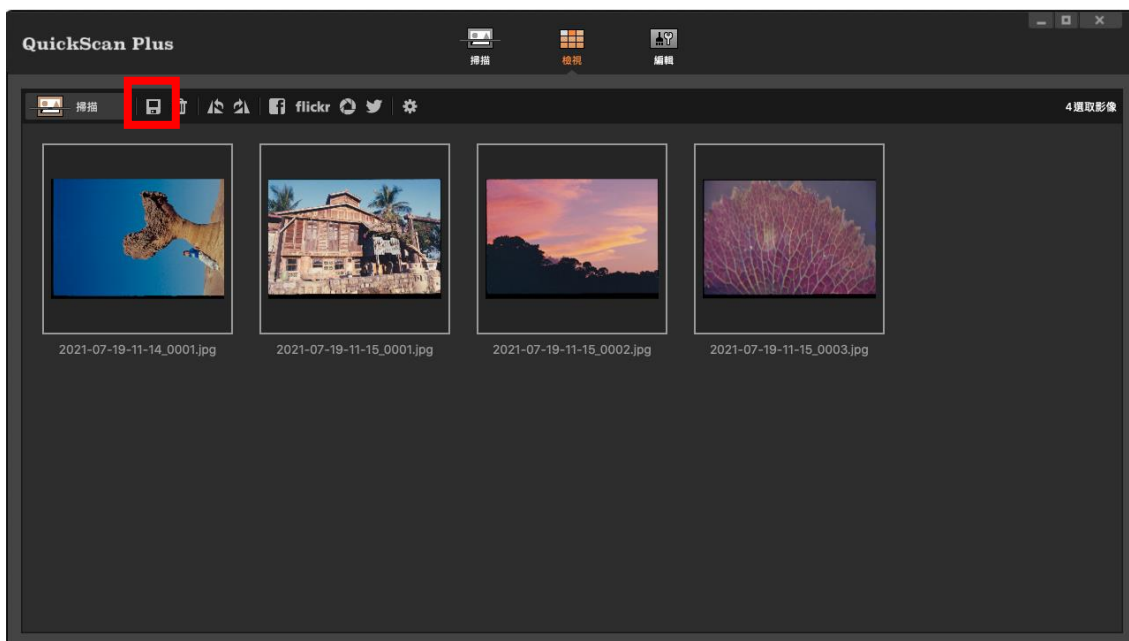

注意

您可以選取一個或多個影像同時進行刪除、旋轉或分享。選取的影像會以灰色長方形框標示，只要點擊影像就可以從選取項目中移除影像。

點擊  **儲存** 按鍵，掃描影像已經儲存到您在**[掃描]**頁面的**[儲存路徑]**所設定的資料夾中。


工具列上的其他功能按鍵說明如下：

-  **刪除**: 點擊此按鍵刪除所選影像。
-  **逆時鐘旋轉**: 點擊此按鍵以逆時針方向旋轉所選影像。
-  **順時鐘旋轉**: 點擊此按鍵以順時針方向旋轉所選影像。
-  **分享至 Facebook**: 點擊此按鍵在 QuickScan Plus 裡開啟登入 Facebook 網頁對話框。
-  **分享至 flickr**: 點擊此按鍵在 QuickScan Plus 裡開啟登入 flickr 網頁對話框。
-  **分享至 Google Drive**: 點擊此按鍵在 QuickScan Plus 裡開啟登入 Google Drive 網頁對話框。
-  **分享至 Twitter**: 點擊此按鍵在 QuickScan Plus 裡開啟登入 Twitter 網頁對話框。
-  **說明 & 工具**: 點擊此按鍵打開內容功能表，包含下列項目：
 - **[說明]**: 選取此項目打開線上說明文件。
 - **[偏好]**: 選取此項目打開**[偏好]**對話框。
 - **[關於]**: 選取此項目打開程式資訊對話框。








[編輯]頁面

您可以在[編輯]頁面套用多種濾鏡效果，並對影像進行更細部調整。

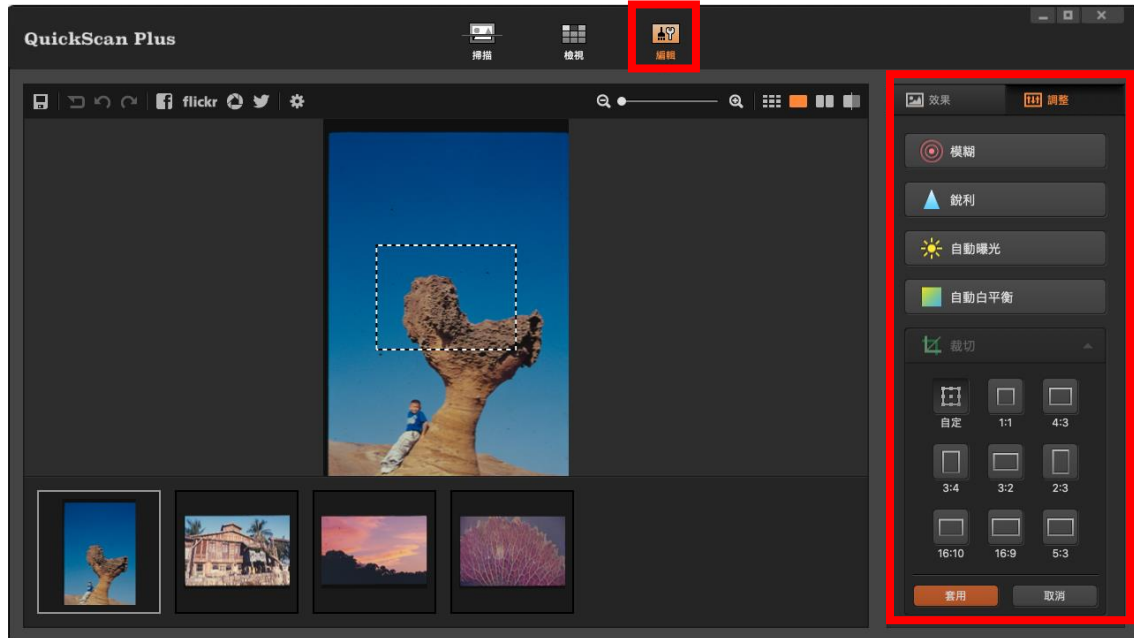點擊視窗上側的[編輯]按鍵切換到[編輯]頁面，您可以在此套用多種濾鏡效果，並對影像進行更多細部調整。




工具列上的其他功能按鍵說明如下：


-  **儲存:** 點擊此按鍵儲存您對選取影像所進行的任何變更。
-  **重置:** 點擊此按鍵將選取影像重設回其原始狀態。
-  **復原:** 點擊此按鍵復原最後一個效果或調整。
-  **取消復原:** 點擊此按鍵重做最後一個效果或調整。
-  **分享至 Facebook:** 點擊此按鍵在 QuickScan Plus 裡開啟登入 Facebook 網頁對話框。
-  **分享至 flickr:** 點擊此按鍵在 QuickScan Plus 裡開啟登入 flickr 網頁對話框。
-  **分享至 Google Drive:** 點擊此按鍵在 QuickScan Plus 裡開啟登入 Google Drive 網頁對話框。

-  **分享至 Twitter:** 點擊此按鍵在 QuickScan Plus 裡開啟登入 Twitter 網頁對話框。
-  **說明 & 工具:** 點擊此按鍵打開內容功能表，包含下列項目：
 - [說明]: 選取此項目打開線上說明文件。
 - [偏好]: 選取此項目打開[偏好]對話框。
 - [關於]: 選取此項目打開程式資訊對話框。
-  **縮小:** 點擊此按鍵縮小目前所選影像。您也可以使用滑鼠滾輪向下滾來執行相同動作。
-  **放大:** 點擊此按鍵放大目前所選影像。您也可以使用滑鼠滾輪向上滾來執行相同動作。
-  **編輯多張:** 點擊此按鍵切換成多影像觀看模式。
-  **編輯單張:** 點擊此按鍵切換成單一影像觀看模式。
-  **雙檢視窗:** 點擊此按鍵切換成雙影像觀看模式。
-  **中線:** 點擊此按鍵切換成中分線影像觀看模式。


[偏好]設定

點擊  按鍵並選取 [偏好] 項目打開 [偏好] 設定對話框。

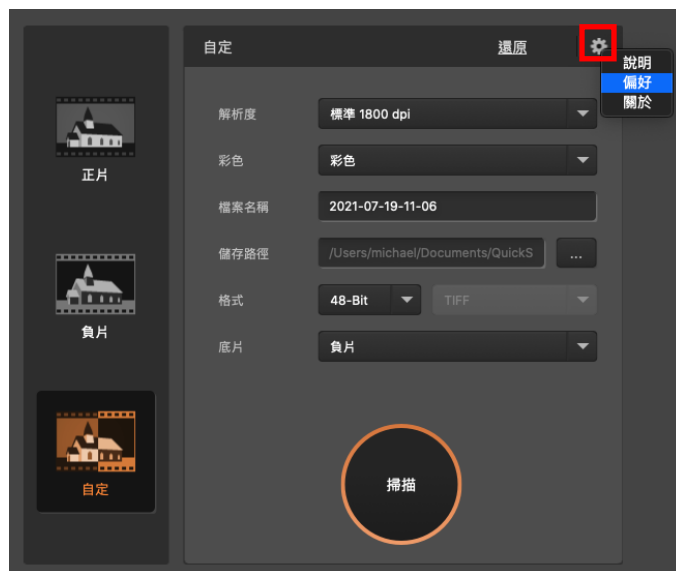

您也可以在此[檢視]頁面及[編輯]頁面找到這個  按鍵。

[檢視]頁面

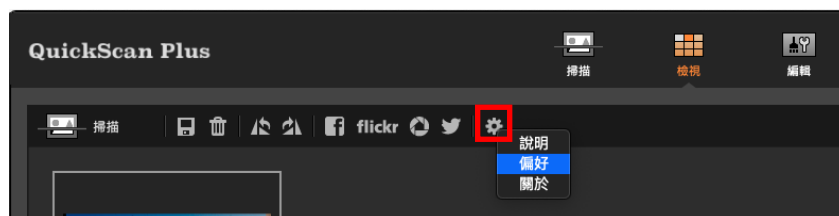

注意

[編輯]頁面







- **[硬體掃描後儲存影像檔]:** 勾選此選項您可以直接按壓掃描器面板上的 **[QuickScan]** 按鍵來執行 **[自定]** 掃描。在執行掃描之前，請先設定**[自定]** 模式的掃描設定，特別是**[底片]** 類型。
- **[匯出到第三方影像編輯軟體]:** 勾選此選項將掃描影像匯出到第三方影像編輯軟體進行後續編輯。掃描影像將直接在第三方影像編輯軟體開啟。


注意: 負片底片掃描影像將不進行任何影像處理，直接匯出到第三方影像編輯軟體中。


如果您勾選此選項，主畫面顯示如下：

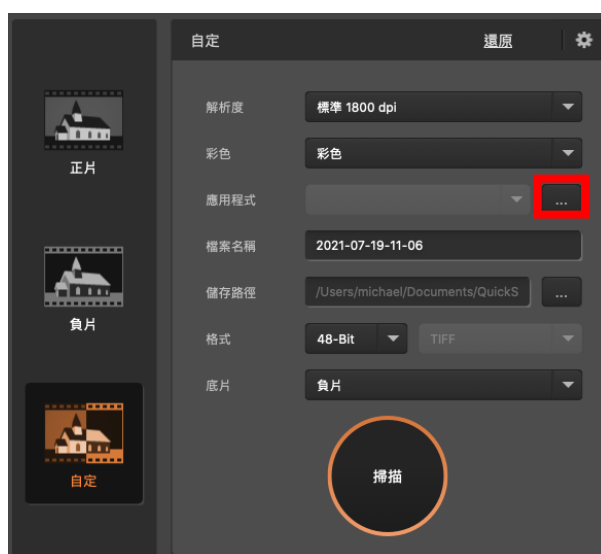

注意

點擊  按鍵新增所需應用程式，例如：Photoshop、GIMP。最多可以新增 5 種應用程式。

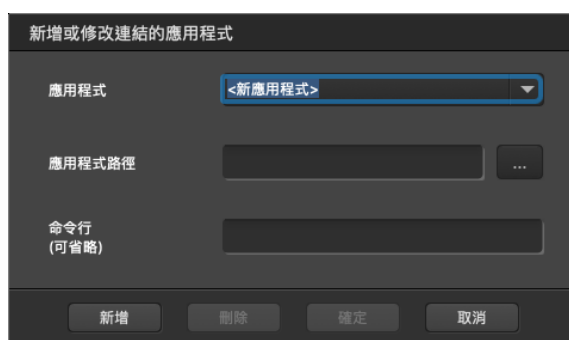

- [應用程式]：輸入應用程式名稱。
- [應用程式路徑]：點擊  按鍵瀏覽所需的應用程式並選中相應的執行檔 (*.exe)。
- [命令行]：如果您並不使用或不確定命令行，建議您此處留空。

- [省電]: 勾選此選項，然後從下拉式選單選取一個數值，來設定掃描器進入省電模式的時間。按掃描器面板上的任何按鈕則掃描器將恢復至正常狀態。
- [ICC 色彩特性文件]: 勾選此選項，然後從下拉式選單選取一組參數，來設定本機輸出顏色標準。
- [自動曝光]: 勾選此選項進行自動曝光。
- [移除擦痕/灰塵]: 勾選此選項來移除擦痕/灰塵。此功能僅適用於內建紅外線機型。

SilverFast 軟體

您的掃描器隨機附贈功能強大的掃描應用軟體 SilverFast，您可以先熟悉 OF 8300i 的操作之後，選擇安裝 SilverFast 軟體。

注意

- 安裝 SilverFast 軟體大約需要 **10 分鐘**。
- 您必須新增一個 **MySilverFast 帳號**，並以此帳號登入。
- 當您安裝 SilverFast 軟體時，請保持**網路連線**暢通。

- [索取SilverFast使用許可證](#)
- [安裝SilverFast 軟體](#)
- [使用SilverFast軟體掃描](#)

索取 SilverFast 使用許可證

1. 訪問網站 www.silverfast.com/activation-plustek 並按照說明進行操作。您將需要掃描器硬體 12 碼序號。

Request a free *SilverFast* license
for your **plustek** scanner.



• OpticFilm 8300i



• OpticFilm 120 Pro

Information on your Plustek scanner

Please give us some information on your Plustek scanner:

- 1 Please select your scanner model
- 2 Please enter Hardware serial number
- 3



(You can find this serial number on the activation flyer and on the back of your scanner.)

*網頁內容如有更改，恕不另行通知。

- 1 選擇掃描器型號
- 2 輸入掃描器硬體序號
- 3 點擊 [Check] 按鍵

2. 輸入所需資訊以新增 MySilverFast 帳號。您必須使用此 MySilverFast 帳號才能登入 SilverFast 軟體。

Request a free *SilverFast* license for your *plustek* scanner.

Please register at MySilverFast to receive your free
SilverFast license

Do you already have an account? [Log in here](#)

Please make sure that your hardware serial number is correct and then fill out this form to set up a MySilverFast account. You can manage and download the software in your MySilverFast user account.

Hardware Serial Number: [Edit Hardware Serial Number](#)

First Name	Last Name
------------	-----------

Company (optional)

Please select your country.

Login data for MySilverFast and SilverFast 9:
Note: The access data you enter here is identical to those for your software.


Email Address
Password
Confirm your Password

[Show password](#)

*網頁內容如有更改，恕不另行通知。

3. 如果註冊完成，您將收到一封電子郵件，通知您許可證已添加到 MySilverFast 帳號中。


License added to your MySilverFast Account Inbox x

 **LaserSoft Imaging** <my@silverfast.de>
to me ▾

MySilverFast 

Dear SilverFast Customer [REDACTED],

congratulations on your new SilverFast software. Your new SilverFast license has been added to your [MySilverFast Account](#) and will be available on your computer when you open SilverFast 9 the next time.

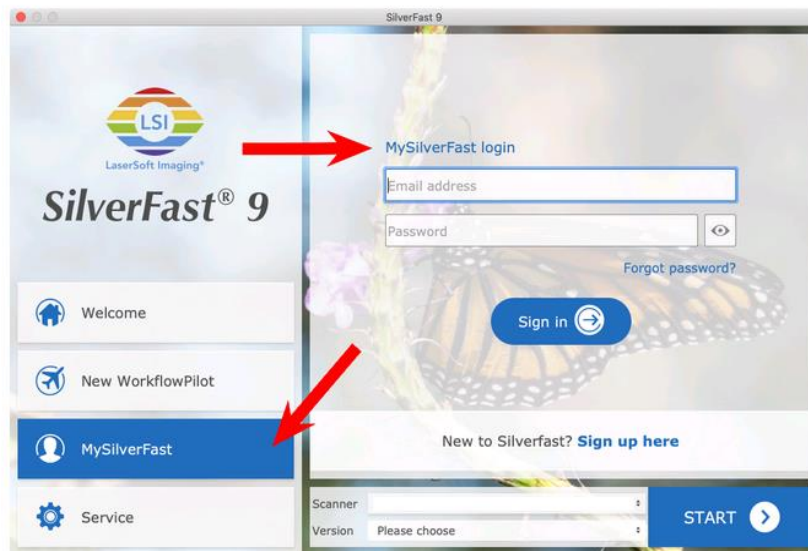

You probably already know that SilverFast 9 works on the basis of a MySilverFast-Account instead of a serial number. On the [MySilverFast-Portal](#) you can manage your licenses and download the software. SilverFast 9 is activated automatically when you log into your MySilverFast-Account in the MySilverFast-Tab of the SilverFast 9 Welcome Screen on your computer.

If you have any questions on MySilverFast, please check our [MySilverFast-Guide for help](#).

Enjoy your new SilverFast 9 software!

With best wishes for brilliant images

Your SilverFast Team


LaserSoft Imaging AG, Luisenweg 6-8, 24105 Kiel, Germany, Phone: +49 (0)431-56009-0

www.SilverFast.com | www.PrinTao8.com | www.Picture-Plugins.com


安裝 SilverFast 軟體

您可以從 MySilverFast portal (30 頁) 或從 USB 隨身碟來安裝 SilverFast 軟體：

1. 將安裝設定 USB 隨身碟插入電腦。
2. 從下列路徑安裝 **SilverFast** 軟體：
Mac OS X: **OPTICFILM > Mac > SilverFast > SF-Installer.dmg**
Windows OS: **OPTICFILM > Windows > SilverFast > SF-Installer.exe**
3. 遵循螢幕上的指示進行安裝。

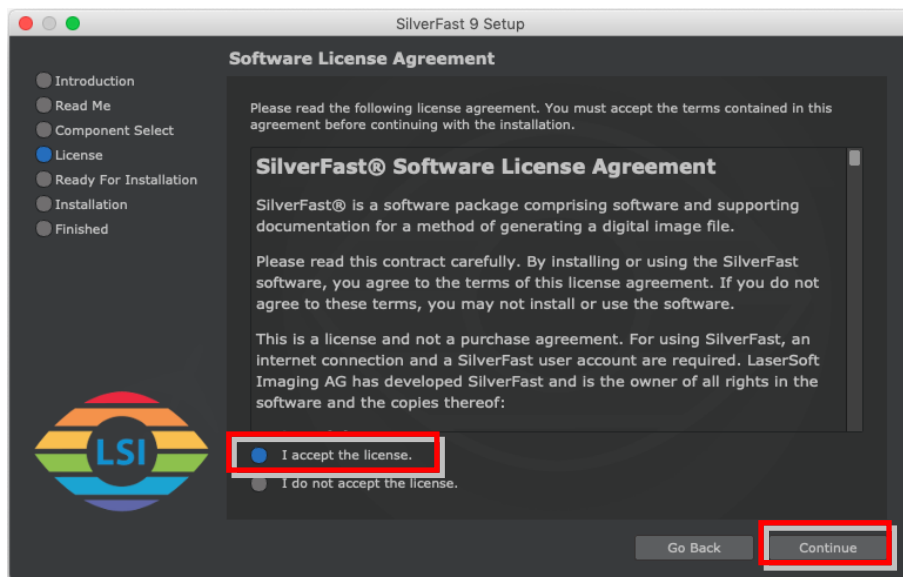


4. 安裝完成後，點擊[完成]退出安裝程式。

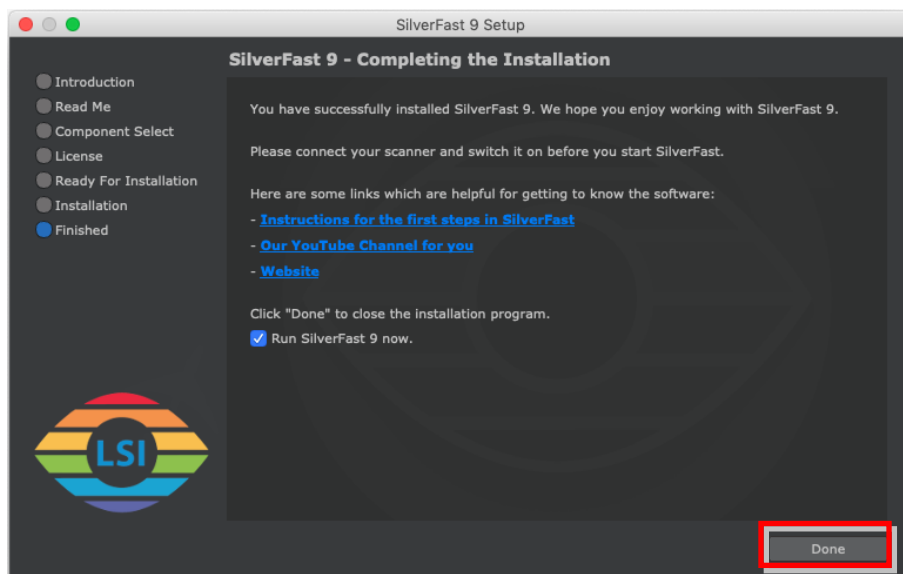


您可以從您的 MySilverFast 帳號下載 SilverFast 軟體：

1. 登入您的 [MySilverFast portal](#) 然後點擊 [Manage licenses]。

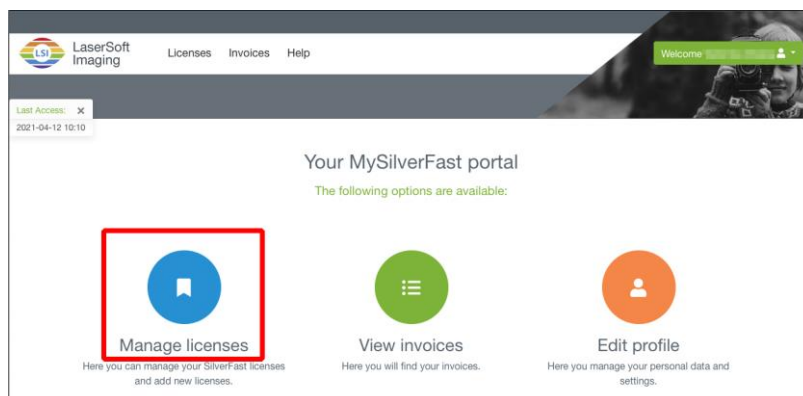

2. 點擊 [Download] 按鍵下載 SilverFast 軟體。

注意

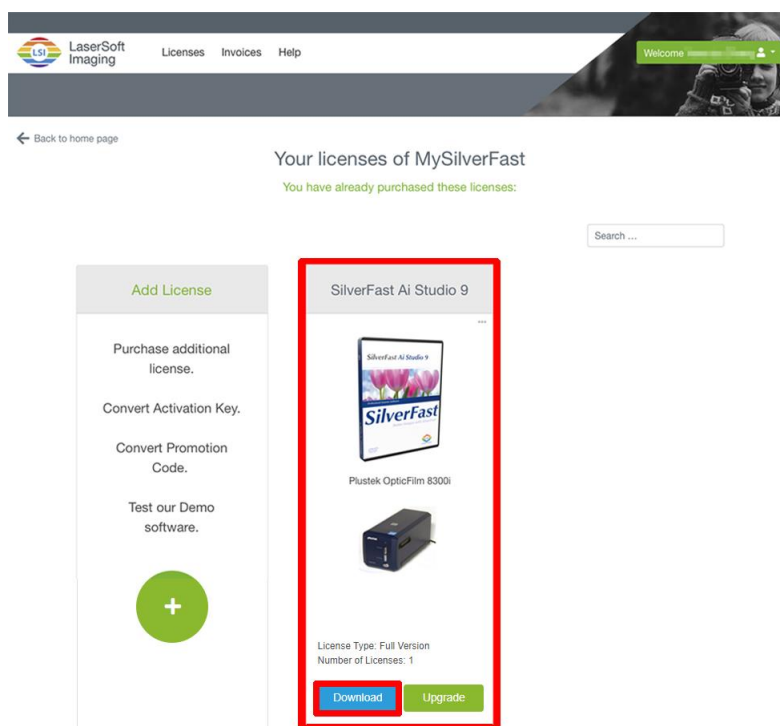


3. 下載完成後，執行安裝程式並按照螢幕上的說明進行操作。安裝完成後，點擊[完成]退出安裝程式。

使用 SilverFast 軟體掃描


使用您桌面上的 SilverFast 快速捷徑啟動 SilverFast 程式。使用您的 MySilverFast 帳號登入 SilverFast 軟體，然後點擊[開始]啟動程式。

注意

當您登入 SilverFast 軟體時，請保持網路連線暢通。

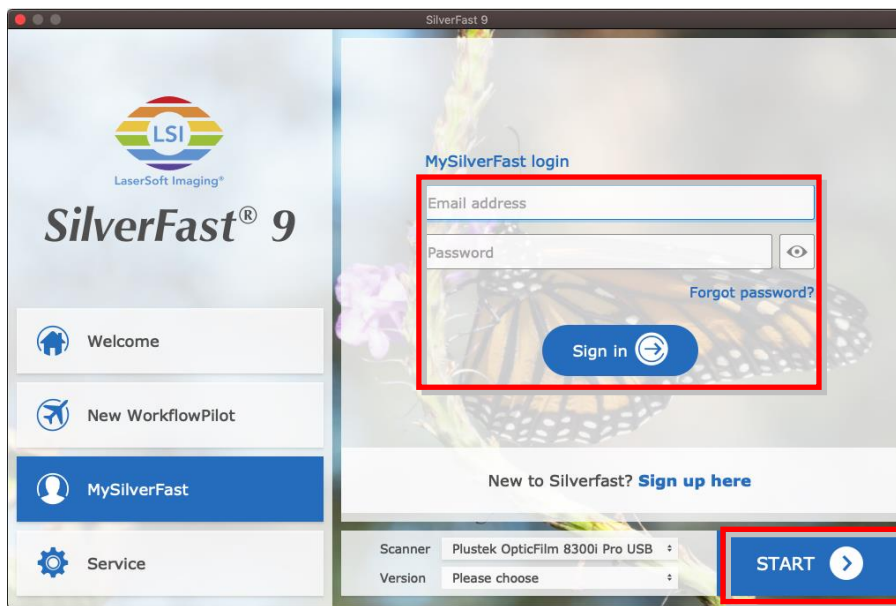


調整掃描設定。相關掃描設定的詳細說明，請參閱 SilverFast 的使用說明。

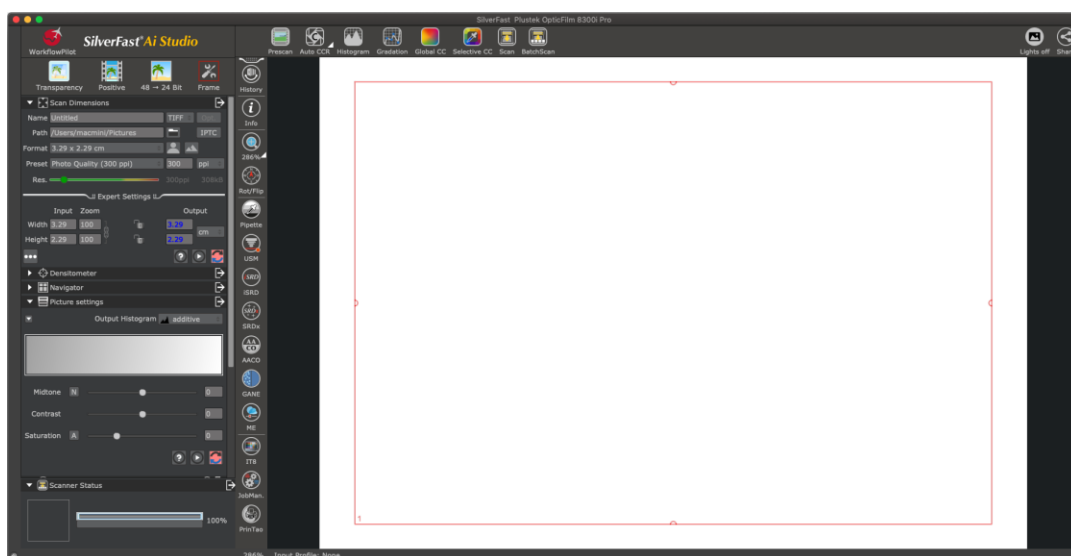

操作掃描器

您可以透過下列方法來操作掃描器：

- ❶ 按下[IntelliScan]按鍵使用 SilverFast Launcher。此獨立運行的程式能讓您操作高階掃描的各項功能。如需更多資訊，請參閱 SilverFast 的使用指南。
- ❷ 按下[QuickScan]按鍵使用 QuickScan Plus 程式。QuickScan Plus 程式會於安裝軟體時自動進行安裝。

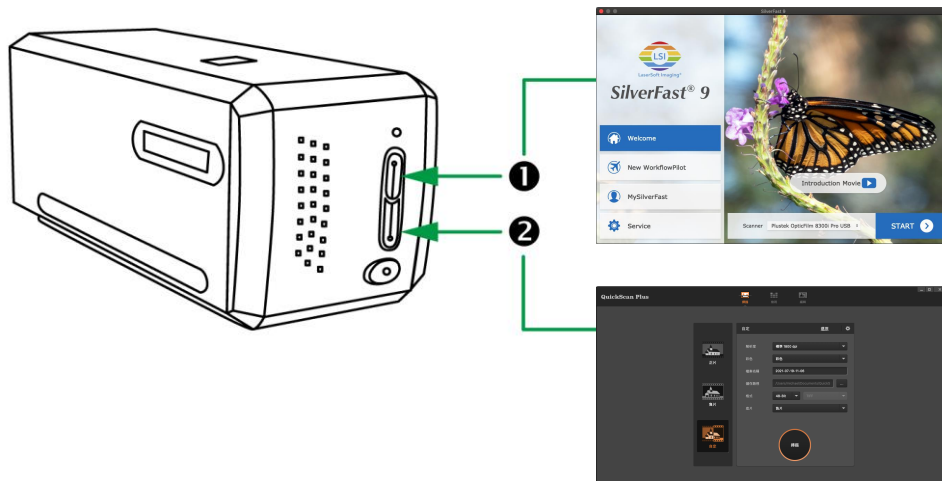


- ❶ [使用\[IntelliScan\]按鍵](#)
- ❷ [使用\[QuickScan\]按鍵](#)

① 使用[IntelliScan]按鍵

[IntelliScan]按鍵能啟動隨機所附的 SilverFast 程式，讓您設置高階掃描功能，如去除灰塵和劃痕，消除微粒和雜訊，最佳化正負片等等。

注意

- 您的電腦必須先安裝了 SilverFast 軟體，此按鍵才有效。
- 有關 SilverFast 的詳細操作，請參閱 SilverFast 使用手冊。

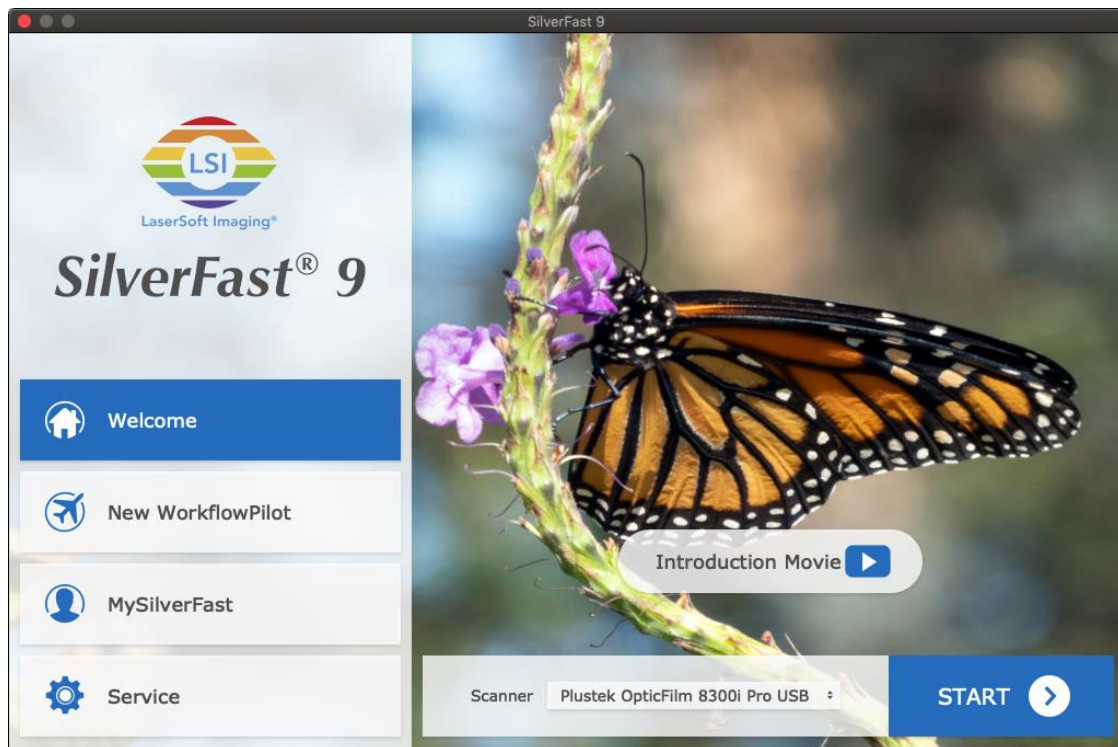


② 使用[QuickScan]按鍵

[QuickScan]按鍵能啟動 QuickScan Plus 程式。如果您在[偏好]設定對話框中勾選[硬體掃描後儲存影像檔]選項，[QuickScan]按鍵能快捷自動地掃描和保存圖像至相冊。只需按掃描器正面的[QuickScan]按鍵，掃描器將開始使用[自定]掃描模式來掃描您的幻燈片和正負片。

第一次使用[QuickScan]按鍵進行掃描之前，建議先以您的需求和偏好調整 QuickScan Plus 設定。

注意

更多掃描設定資訊，請參閱 QuickScan Plus 線上說明。

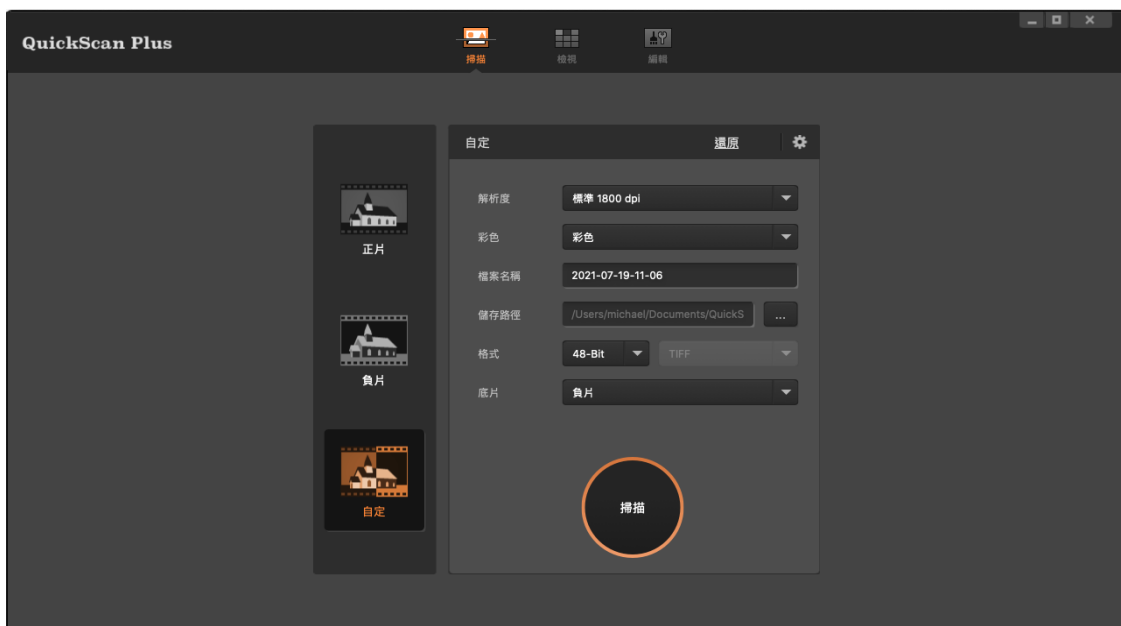

附錄 A：疑難排除


掃描器連接狀態

排除您掃描器連接問題的第一步是檢查所有的外部接線。

手動安裝軟體

僅適用於 Windows 作業系統:如果您安裝掃描器驅動程式時遭遇困難，請試著以手動安裝軟體。

1. 請開啟 [開始] > [控制台] > [系統] > [裝置管理員]。在[裝置管理員]視窗中，以滑鼠右鍵單擊在[其他裝置]項目下的此掃描器，接著在跳出的快顯功能表中選取[更新驅動程式軟體]。

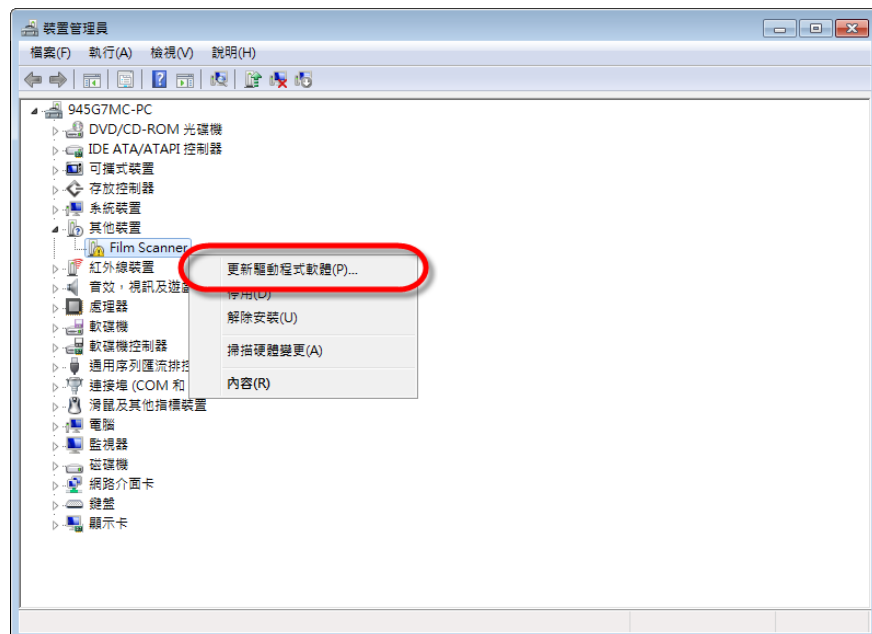


注意

2. 在打開的視窗中點選[瀏覽電腦上的驅動程式軟體]，接著按[瀏覽]按鈕。在打開的[瀏覽資料夾]視窗中，選取內含此掃描器驅動程式的資料夾，並接著按[確定]按鈕以返回前一個視窗。按[下一步]按鈕，如果[Windows 安全性]視窗出現，點選[仍然安裝此驅動程式軟體]。
3. 瀏覽您的 USB 隨身碟並手動執行 OPTICFILM > Windows > Plustek OpticFilm 8300i 裡的[Setup.exe] 執行檔。如果[使用者帳戶控制]對話框跳出的話，點選[是]。接著按照彈出的安裝訊息進行安裝。遵循螢幕上的指示，安裝掃描器所需的所有程式。

掃描上的問題

大部分的問題都很好解決，底下列出一些最普遍的問題，以及推薦的解決方法。

*請先確認您所使用的是 **Plustek** 及 **SilverFast** 最新版本的軟體。

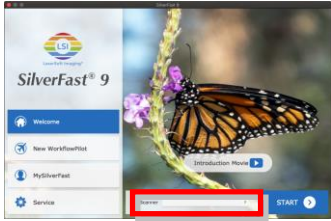問題	原因&解決方法
<p>掃描器來源空白</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 作業系統沒有偵測到掃描器 請參考下列“出現找不到掃描器的錯誤訊息”來排除問題
<p>出現找不到掃描器的錯誤訊息</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● USB 連接線未接妥 確定連接線沒有接錯，並且連接妥當。 ● USB 連接線過長 使用隨機附的 USB 連接線。 ● 掃描器的電源線未接妥 確定電源線有接到插座上。如果掃描器接到電流突波抑制器，確定抑制器的電源已開啟。 ● 掃描器電源未開啟 按著掃描器上的電源按鍵以開啟掃描器。 ● Windows 系統沒有檢測到掃描器 <ol style="list-style-type: none"> 1) 請開啟 [開始] > [控制台] > [系統] > [裝置管理員]。 2) 請檢查您的掃描器是否在[影像裝置]下列出。如果未列出或設備圖示有一個驚嘆號，請參閱“手動安裝軟體”以安裝設備驅動程式。
<p>掃描的影像顆粒太粗</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 您的螢幕色彩模式低於 256 色 我們建議您將色彩模式調至 16 位元元(65536 色)或以上。請參閱您顯示卡、電腦或 Windows 的相關文件，來更改螢幕色彩設定。
<p>掃描速度太慢</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 您同時還開啟其他程式 關閉所有其他開啟的程式。 ● 您的掃描解析度(DPI)設的太高 減少解析度。

<p>影像在隨機附送軟體中看來不錯，但輸出到其他軟體就變了樣</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 不同的影像軟體使用不同的螢幕 Gamma 值設定 更改其中一個程式的螢幕 Gamma 值，使得兩者一致。請參考每個程式的說明檔，內有如何調整螢幕 Gamma 值的說明。
<p>影像在螢幕上看來良好，但列印時卻漆黑一團</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 螢幕 Gamma 值設定或掃描器的亮度設定並未設好 1) 將螢幕的 Gamma 值調至 1.0 到 1.5。請參閱相關說明檔案調整螢幕 Gamma 值。 2) 掃描前，調整 TWAIN 視窗的亮度控制。 • 印表機的亮度設定未設妥 調整印表機的亮度。有些印表機容許作亮度調整，請參閱您印表機的相關文件。
<p>掃描啟動時出現嘎吱聲</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 掃描器齒輪正在嚙合，掃描前即已先啟動 這是掃描器正常操作的聲音。
<p>當按下掃描鈕時，出現磁碟已滿的錯誤訊息</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 您電腦的系統資源低落，硬碟已無多餘空間來作影像處理。原因可能是掃描解析度調得太高 換個較大的硬碟或用較低解析度掃描。
<p>出現磁碟 I/O 錯誤訊息</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 硬碟已無多餘空間作影像處理 刪掉硬碟中不必要的程式或檔案，騰出更多的硬碟空間來。 • 您的硬碟過於片段，或含有壞軌 執行 Windows 的磁碟掃描公用程式。請參閱 Windows 說明檔的相關訊息。

附錄 B：規格²

OpticFilm 8300i Ai	
影像感應元件	CCD
光源	LED
硬體解析度	7200 dpi
掃描模式	彩色：輸入 48-bit，輸出 24/48-bit 灰階：輸入 16-bit，輸出 8/16-bit
動態範圍	3.6
紅外線	內建
掃描速度	3600 dpi: 約 20 秒，使用紅外線掃描約 40 秒 7200 dpi: 約 40 秒，使用紅外線掃描約 120 秒
掃描範圍 (寬 x 長)	36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1") 備註: 35mm 底片
IT8 Target	附贈配件
操作按鈕	IntelliScan, QuickScan
電源供應	15 Vdc / 1.2 A
介面	USB 2.0
淨重	1.6 Kgs (3.5 Lbs)
實體尺寸 (寬 x 深 x 高)	120 x 272 x 119 mm (4.73" x 10.7" x 4.7")
作業系統	Windows 7 X64/ 8 X64/ 10 X64/ 11 Mac 10.13.x 以及更新版本
硬體需求	Windows PC & Mac 中央處理器 Intel i5 等級或以上 記憶體至少 4 GB (建議 8 GB RAM) 至少 20 GB 的硬碟空間 網路連線
操作溫度	10° C 至 40° C

² 掃描器硬體規格實際可能有所差異，恕不另外通知。

OpticFilm 8300i SE	
影像感應元件	CCD
光源	LED
硬體解析度	7200 dpi
掃描模式	彩色：輸入 48-bit，輸出 24/48-bit 灰階：輸入 16-bit，輸出 8/16-bit
動態範圍	3.6
紅外線	內建
掃描速度	3600 dpi: 約 20 秒，使用紅外線掃描約 40 秒 7200 dpi: 約 40 秒，使用紅外線掃描約 120 秒
掃描範圍 (寬 x 長)	36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1") 備註: 35mm 底片
操作按鈕	IntelliScan, QuickScan
電源供應	15 Vdc / 1.2 A
介面	USB 2.0
淨重	1.6 Kgs (3.5 Lbs)
實體尺寸 (寬 x 深 x 高)	120 x 272 x 119 mm (4.73" x 10.7" x 4.7")
作業系統	Windows 7 X64/ 8 X64/ 10 X64/ 11 Mac 10.13.x 以及更新版本
硬體需求	Windows PC & Mac 中央處理器 Intel i5 等級或以上 記憶體至少 4 GB (建議 8 GB RAM) 至少 20 GB 的硬碟空間 網路連線
操作溫度	10° C 至 40° C

附錄 C：售後服務和保證

假如您的掃描器出現問題，請詳閱本手冊的安裝指導和疑難排除建議。

請至我們的網站 www.plustek.com 獲取更多客戶服務資訊。為了避免延遲，請準備下列資料。

- 掃描器型號
- 掃描器序號〔在掃描器後面〕
- 詳細描述問題
- 您的電腦廠牌和型號
- 您電腦 CPU 的速度
- 您目前的操作系統和 BIOS〔非必要〕
- 套裝軟體名稱、版本或發行編號、和軟體製造商
- 其他安裝的 USB 裝置

服務與支援資訊

在情況許可下，如須備件提供期和產品升級的資訊，請向當地經銷商或供應商諮詢備件和產品升級的資訊。

如須提供耗能測試相關報告，請詢問當地經銷商和供應商相關的耗能測試報告。

在未丟棄任何產品之前，請向當地經銷商和供應商獲取正確的資訊以正確的方法和程序減少對環境的影響。

如果你想處置產品和/或附件，請向當地經銷商和供應商獲取就近處置商的聯絡資訊。

如果您有任何維修查詢，請向當地經銷商和供應商獲取就近的維修中心聯絡資訊，以延長產品使用時間。

如果你須要維護和清理產品的正確方式，請向當地經銷商和供應商諮詢以得到就近商家的正確資訊。

產品保證聲明

本產品保證只適用於向合格經銷商購買產品的您，如再轉售保證即失效。

本產品的原廠保固範圍包括零件和工本費，保固維修權利的行使必須同時出示本產品首次購買之收據。原廠保固服務的取得可透過授權之經銷商，或至本公司網站瀏覽本公司所提供的服務專案，或寄發電子郵件尋求進一步協助。

如果您將本產品轉讓給另一位使用者，保證期限要扣掉原始使用者的時間，所以您應該提供收據和保證聲明給那位使用者。

我們保證本產品操作良好，能夠執行說明手冊上描述的所有功能。如能提出購買收據證明，更換的零件享有剩下的保證期限。

在送修本產品前，你必須移除所有程式、資料和抽取式磁碟。您送修什麼部份就會送回該部分的產品，不會再附上手冊或程式等。

產品若因意外、天然災難、破壞、誤用、濫用、環境不良、或竄改程式而導致產品損壞，或由非合格經銷商擅改本產品等，本公司不提供更換新品。

如果本產品是搭售品，產品服務保證只適用於與主商品配合使用時。

如果您對本保證聲明有任何問題，請洽詢購買產品的經銷商或原製造商。

本保證取代一切其他保證聲明〔不管是公開或暗示〕，包括但不受限於特殊購買目的下所暗示的保證。但有些法律並不允許排除這些暗示的保證。如果這些法律適用，那麼所有公開或暗示的保證都只受限於保證期內，之後其他的保證不再適用。

有些地區司法不允許對暗示保證的期限受限，所以上面的限制可能不適用。

我們對底下事項不負任何法律責任：

- 您遭到第三者對您提起損失訴訟。
- 您資料或紀錄損失或損毀；
- 財物後果損失〔包括損失利益或積蓄〕或意外損失，即使我們曾事先提醒您這種可能性。

有些地區司法並不容許排除或限制意外或後果損失的保證，因此上述的設限和排除條款就不適用於您。

本保證賦予您特別的法律權利，您其他的權利可能依不同的司法系統而有所不同。

FCC 射頻干擾聲明書

按照 FCC 規格的第 15 項，本產品業經測試符合 B 級數位設備的標準。這些標準旨在提供使用者保護，免除干擾侵害。

本產品產生、使用及發出高頻電波能量，如未依指示安裝使用，可能會干擾無線通訊。但本產品不保證何種形式的安裝不會產生電波干擾。如本產品果真對收音或電視收訊產生不正常的干擾時，請將本產品關掉再打開，做進一步的確認。建議使用者嘗試下列措施來矯正干擾現象：

- 調整或移動接收天線；
- 加大本產品與被干擾設備的距離；
- 分開本產品與被干擾設備的供電迴路；
- 請確實使用本產品所提供的屏蔽互連連接線和屏蔽電源線，確保本產品能符合相關的高頻輻射的規格。
- 如果問題未獲改善，請洽詢經銷商或求助於有經驗的收音/電視技術人員。
- 未經廠商核准或由非合格的服務中心對產品進行修改，使用者將喪失對本產品的使用權。

本產品符合 FCC 規格第 15 項。本產品操作過程中必須符合以下 2 個條件：(1)此產品不能產生任何有害干擾；(2)本產品必須能夠接受任何可能干擾，包括可能會導致非正常工作的干擾。

聯繫 PLUSTEK

公司名稱：精益科技股份有限公司

公司地址：台北市南港區園區街 3 號 13F-1 (南港軟體園區 F 棟)

公司電話：+886-2-2655-7866