





17-0702A1M00440

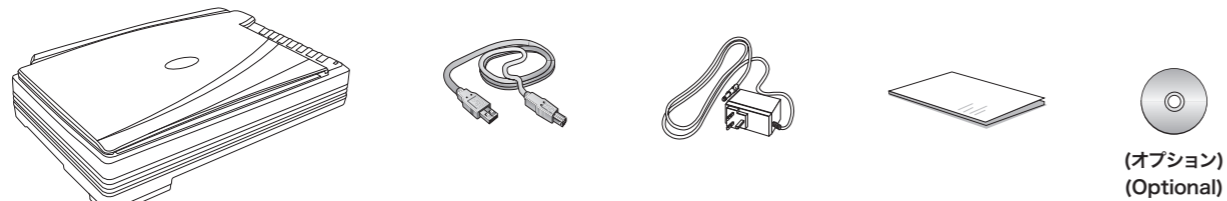

ソフトウェアダウンロードリンク:
Software Download Link: plustek.com/a/imageexpress

スキャナーを接続する・Connect the scanner

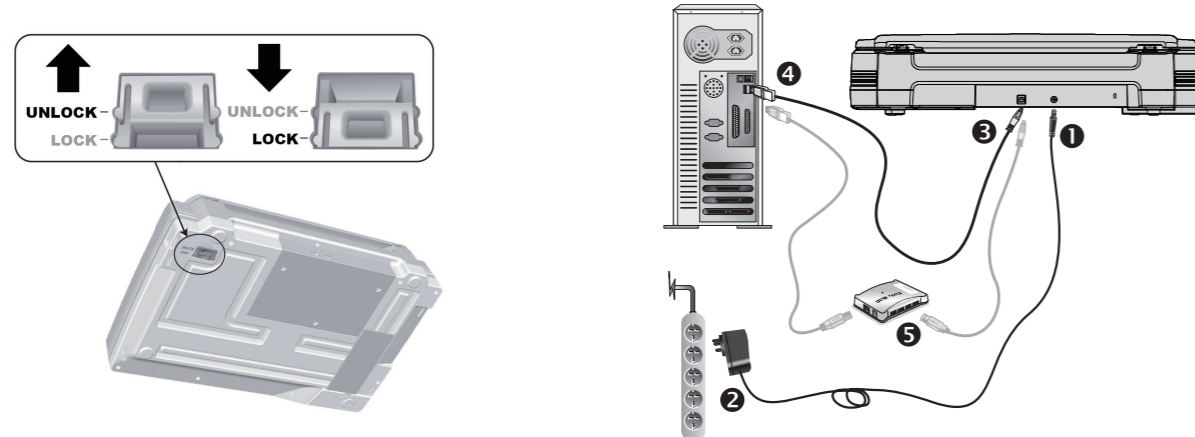



スキャナーの電源を入れる前に、必ずスキャナーをコンピューターに接続してください。
Be sure connecting the scanner to your computer before powering on the scanner.

* スキャナーに付属のUSBケーブルとACアダプターを使用してください。
* Please use the USB Cable and AC Adapter provided with the scanner.

ソフトウェアをインストールして開始する・Install software and start

① plustek.com/a/imageexpress
ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。
Download and install the software.



② デスクトップの をダブルクリックしてImage Expressを起動します。
③ Double-click on the desktop to launch Image Express.

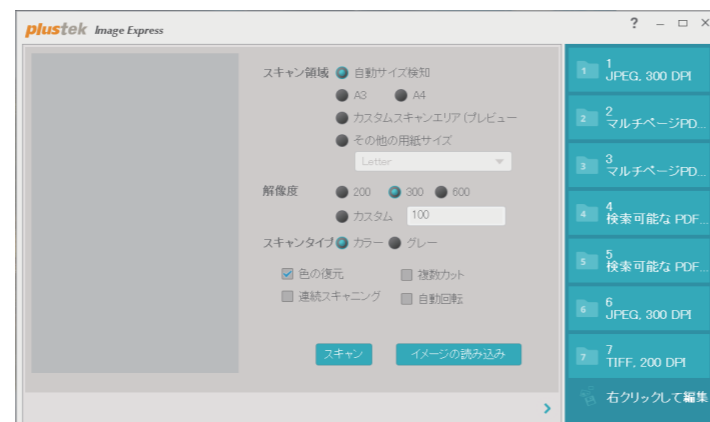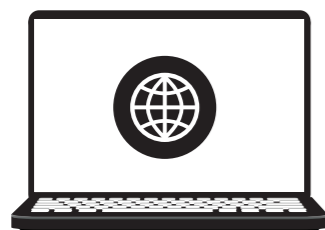

写真やドキュメントを置く・Place photo or document


① ガラス面に置きます。
② Place on the glass.

③ カバーを閉じます。
④ Close the cover.

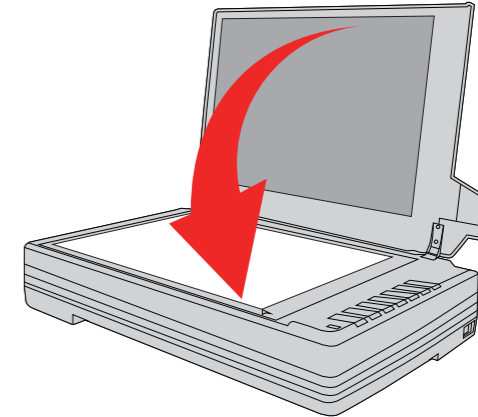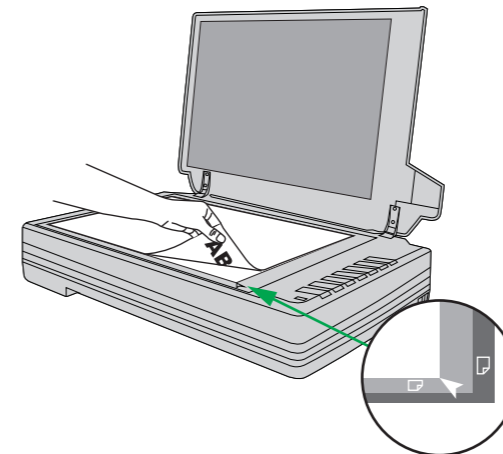

スキャンする・Scanning

画面上のスキャンをクリックします。
Click **Scan** on the screen.

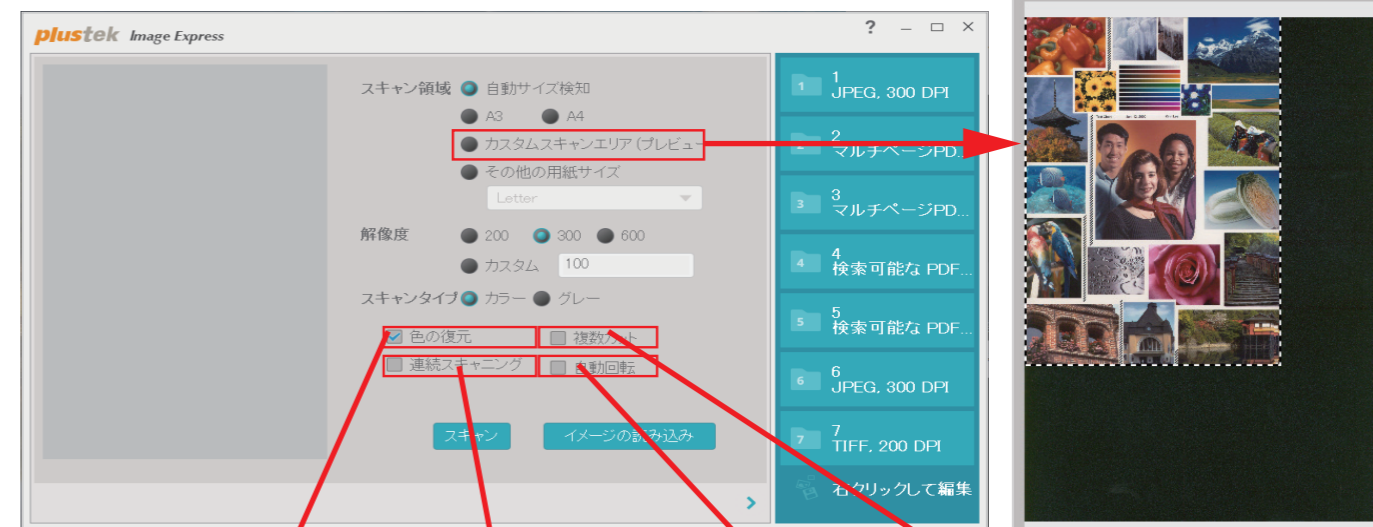


カスタムスキャンエリア (プレビュー)
Custom scan area (Preview)



色の復元
Color Restoration



連続スキャン
Continuous Scan

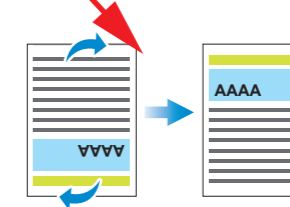


自動回転
Auto Rotate



複数カット
Multi Crop


編集して保存 • Edit and Save

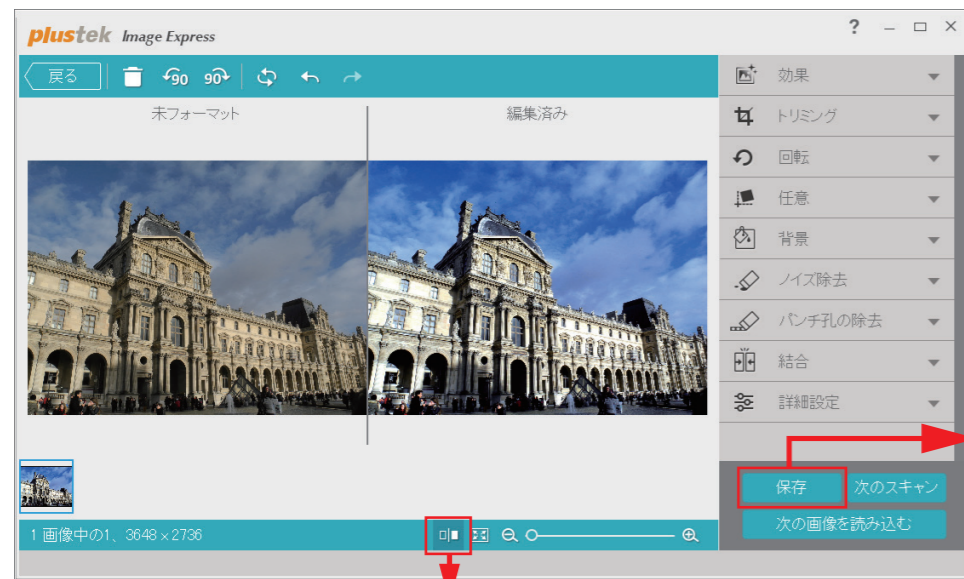

保存設定を調整するには、クリックします。次の保存ダイアログが表示されます。

Click to adjust save settings, the following **Save** dialog appears.

デュアルビューモードに切り替えるには、クリックします。
Click to switch to dual-view mode.

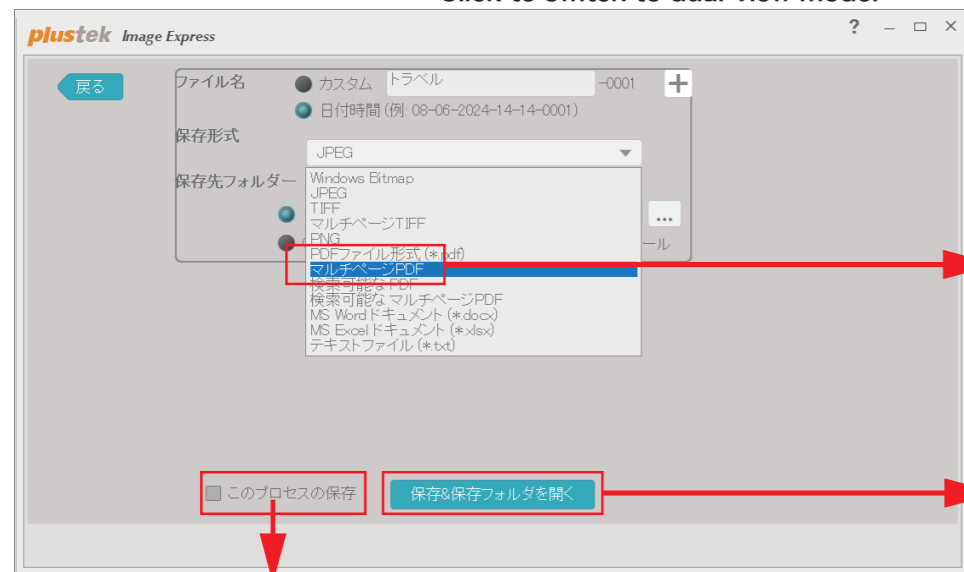


スキャンした画像を保存するには、クリックします。

Click to save the scanned images.

このチェックボックスを有効にすると、ワンタッチスキャンボタンとしてスキャンフローが保存されます。
Activate this checkbox to save the scanning flow as one touch scanning button.

i スキャン画面でワンタッチスキャンボタンをクリックすると、プリセットされたスキャン設定で画像をスキャンできます。
You may click the one touch scan button on the **Scan** screen to scan image with the preset scan settings.

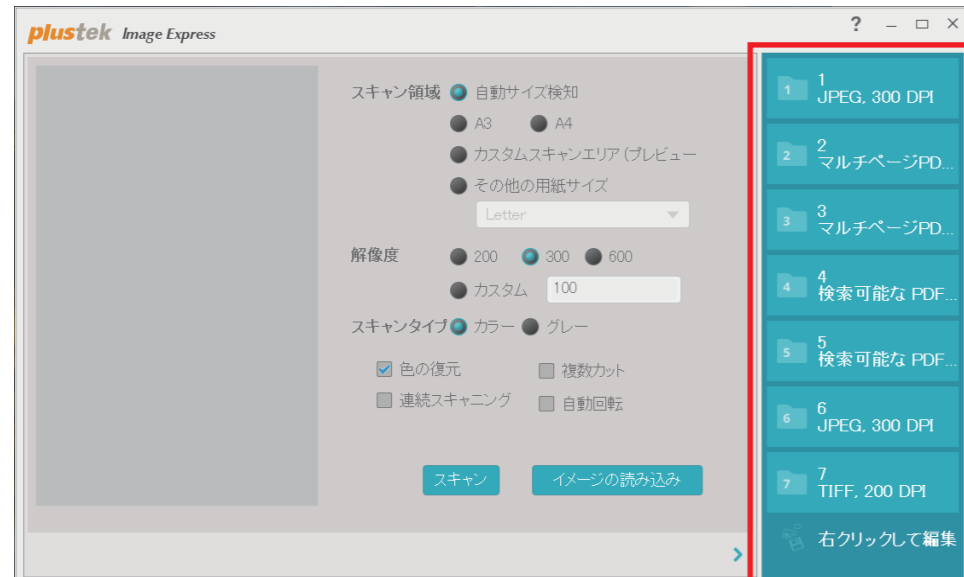

ワンタッチスキャンボタンを右クリックすると、ボタンの順序を調整したり、ボタン設定を構成したりできます。

Right-click on the one touch scan button, you may adjust the button order and configure the button settings.

トラブルシューティング (Windows OS対象) • Troubleshooting (For Windows OS)

スキャンした画像の色がおかしい、または自動クロップに失敗しました。
The colors of the scanned images are strange, or the auto-crop is failed.




解決策:

スキャンした画像の色が大きく異なる場合は、スキャナーを校正します。
スキャナユーティリティ > 校正設定を選択して、キャリブレーション設定を調整します。

Solutions:

Calibrate the scanner if colors of the scanned image vary a lot. Find **Calibration Wizard** as follows:

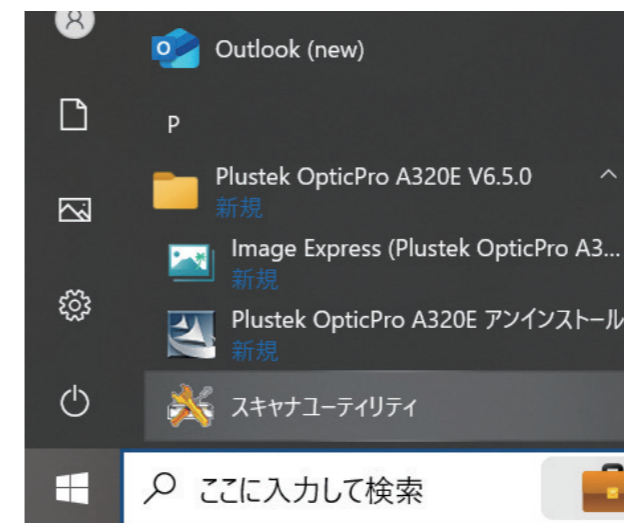

技術サポート • Technical Support

メール: e-Mail:

JP : plustek.japan@gmail.com


USA/CA : infoUSA@PlustekUS.com

技術的なお問い合わせ: Technical inquiries:

JP : <https://plustek.com/jpn/support/technical-support-form.php>

USA/CA : <https://plustek.com/usa/support/>

ライブチャット: Live Chat:

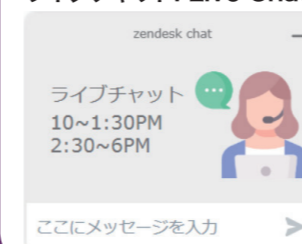

勤務時間中、ライブチャットが対応します
Live chat available during working hours



その以外の時間には
メッセージをください、我々なるべる早く連絡します。
Please leave your message during non-working hours, and we will get back to you as soon as possible.